



# Montageanleitung

## SCHRITT 5:

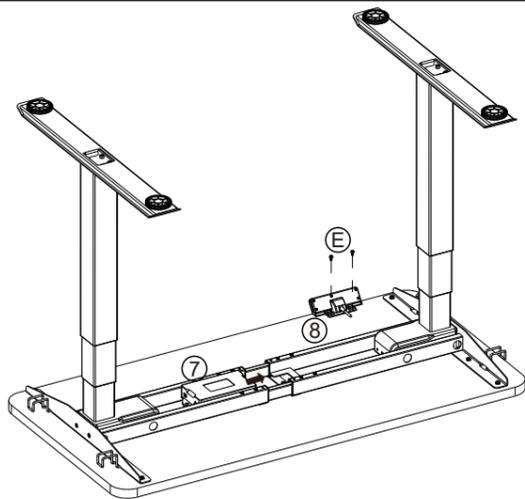

- ⑦ Kontrollbox \* 1
- ⑧ Steuerungstastatur \* 1
- ⑨ M4×12 Schrauben \* 2

## SCHRITT 6:

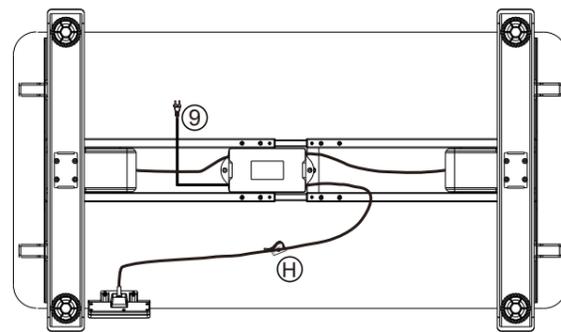

- ⑨ Drähte \* 2
- ⑩ Kabelklemmen \* 5

## Bereit zum Gebrauch


**Bevor Sie den Tisch in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass**

-Der Tisch ist waagrecht und in der untersten Position, die Kontrollbox am Pultrahmen oder an der Rückseite der Tischplatte befestigt.

-Alle Schrauben sind fest angezogen, um zu verhindern, dass der Schreibtisch Geräusche macht und wackelt.

**Aktivieren Sie den Schreibtisch, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.**

-Setzen Sie den Schreibtischrahmen bei der ersten Verwendung zurück. Bitte drücken Sie die Taste und halten Sie sie 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis sie stottert und piept.

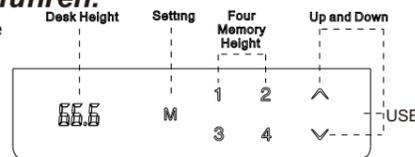

## Anleitung zur Bedienung

### 1. Gewünschte Höhe speichern

Taste "M" drücken, auf dem Display erscheint "S-" mit flash. Nummer drücken und gewünschte Position einstellen

### 2. Erweiterte Sicherheitsfunktion - Sperren und Entsperrn des Tisches.

Drücken Sie die Taste nach oben und unten gleichzeitig für 5 Sekunden, das Display zeigt "LOC" an. Alle Tasten sind dann inaktiv und der Tisch kann nicht bewegt werden. Durch erneutes gleichzeitiges Drücken der Tasten nach oben und unten wird der Tisch entriegelt.

### 3. Zurücksetzen des Tisches

Wenn das Display "RST" anzeigt, setzen Sie den Tisch bitte zurück.

Drücken Sie die Taste nach unten und halten Sie sie 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis sie stottert, piept und das Display wieder die Nummer anzeigt.

### 4. Erinnerung an das lange Sitzen

Kurz Drücken Sie 1 und 3 gleichzeitig, um die Erinnerungsfunktion für sitzende Tätigkeiten zu aktivieren, und drücken Sie nach oben und unten, um eine Zeit auszuwählen. Die minimale Zeitspanne ist 30 Minuten und die maximale Zeitspanne ist 9 Stunden. Lassen Sie die Taste los, die Erinnerungsfunktion für sitzende Tätigkeiten wird eingestellt. Auf dem Display erscheint ".", wenn die Zeit abgelaufen ist, leuchtet der Regler 5 Mal, um Sie daran zu erinnern, Ihren Körper zu strecken.

### 5. Überhitzungsschutz

Wenn auf dem Bildschirm "HOT" angezeigt wird, warten Sie bitte 18 Minuten oder ziehen Sie das Netzkabel für 20 Sekunden aus der Steckdose und stecken Sie es dann wieder ein.

### 6. Fortschrittliche Einstellungen

Drücken Sie lange auf die Taste "M", um in die fortgeschrittenen Einstellungen zu gelangen, das Display zeigt 1-x.

Wenn Sie die Einstellungen speichern möchten, drücken Sie bitte lange auf die Taste "M", bis das Display wieder die Höhennummer anzeigt.

-1-0 Display zeigt cm, 1-1 Display zeigt Zoll.

-2-3 Gyroskop-Empfindlichkeit, Teil der Antikollisionseinstellung. 0 ist eng, 8 ist am unempfindlichsten, 1 ist die höchste Empfindlichkeit.

-3-6 Stoppgenauigkeit des Aufwärtsstromwiderstands, Teil der Antikollisionseinstellung. 0 ist nahe, 8 ist am unempfindlichsten, 1 ist am empfindlichsten.





-4-6 Stoppgenauigkeit des Abwärtsstromwiderstands, Teil der Antikollisionseinstellung. 0 ist nahe, 8 ist am unempfindlichsten, 1 ist am empfindlichsten.

-5-4 Empfindlichkeit der Tischneigung, Teil der Antikollisionseinstellung. 0 ist nahe, 8 ist am unempfindlichsten, 1 ist am empfindlichsten

-6-0, die Mindesthöhe des Tischrahmens, Sie können die Tischplattenhöhe hinzufügen und die Zahl auf die tatsächliche Mindesthöhe einstellen.

-7-1, Speichertaste für automatisches Heben und Senken. 7-0, Speichertaste für halbautomatisches Anheben/Absenken.

-Langes Drücken der M+Auf+Ab Taste, der Tisch fährt automatisch zwischen Speicher 1 und 2, langes Drücken der M+Auf+Ab Taste zum Schließen.



Hersteller: Shaoxing NAITE Drive Technology Co.


Adresse: No. 68, Sanjiang Street Function Area, Shengzhou City, Provinz Zhejiang, China

Importeur Tel: 86-0574-87763329

**-Büro Schreibtisch**

**-Elektrisch Höhenverstellbarer Schreibtisch**


## Tipps zur Installation

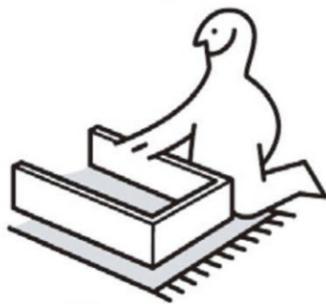


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest und gehen Sie später noch einmal hin, um alle Schrauben endgültig festzuziehen, nachdem die Teile zueinander ausgerichtet sind.

Legen Sie eine Matte oder eine alte Decke für den Aufbau aus, damit der Boden und die Möbel beim Aufbau nicht zerkratzt oder beschädigt werden.


## Liste der Teile

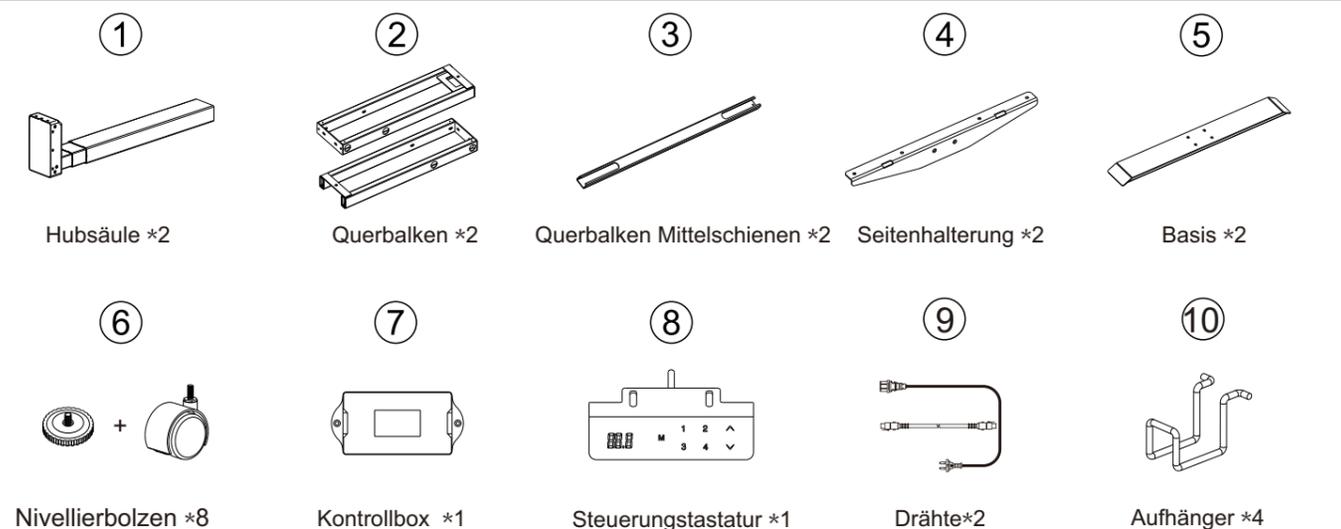

## Zubehör-Set

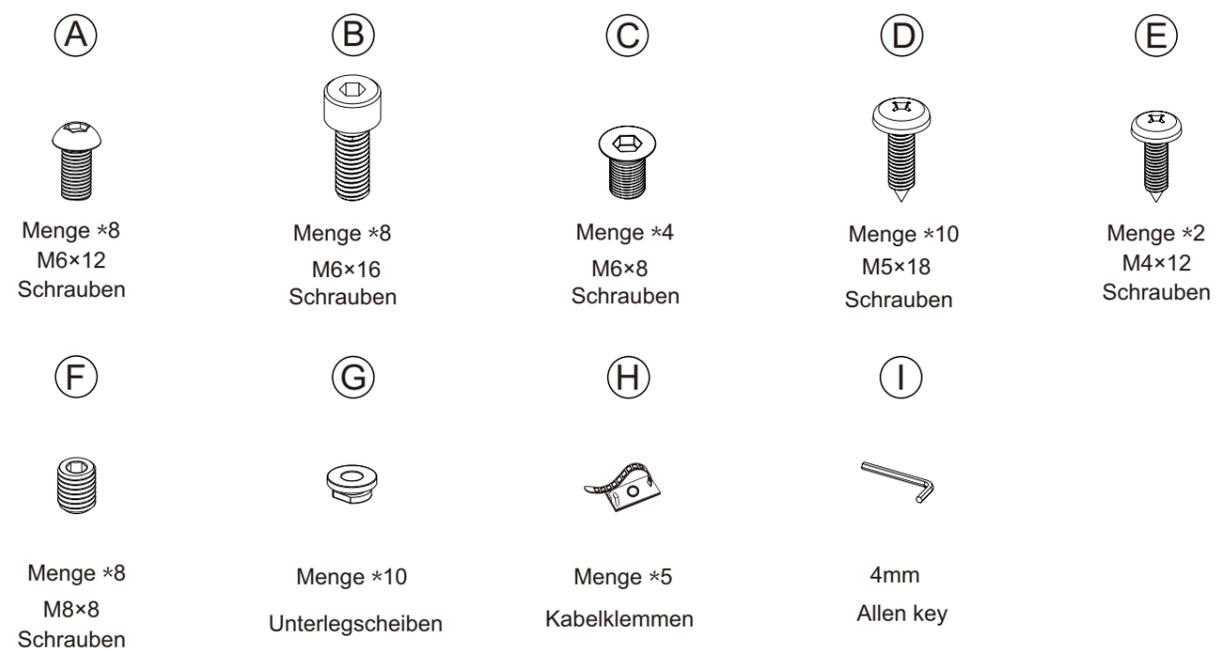


## SCHRITT 1:

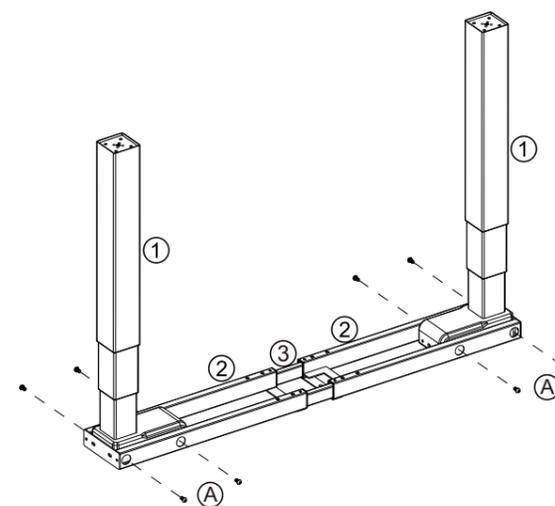


- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ① Hubsäule                  | * 2 |
| ② Querbalken                | * 2 |
| ③ Querbalken Mittelschienen | * 2 |
| Ⓐ M6x12 Schrauben           | * 8 |

## SCHRITT 2:

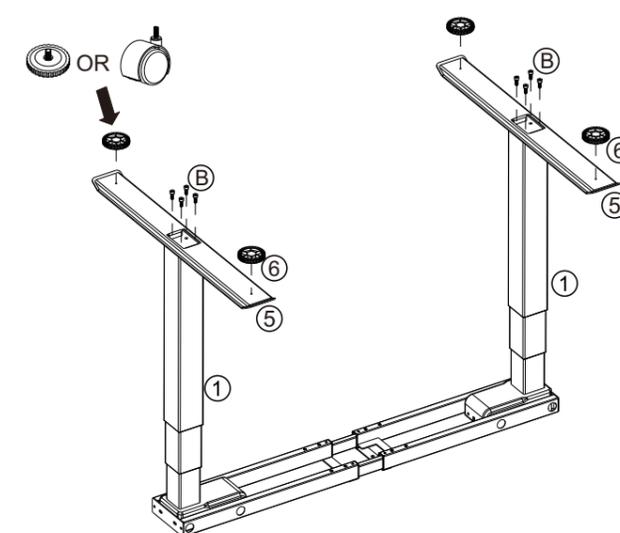


- |                   |     |
|-------------------|-----|
| ① Hubsäule        | * 2 |
| ⑤ Basis           | * 2 |
| ⑥ Nivellierbolzen | * 8 |
| Ⓑ M6x16 Schrauben | * 8 |

## SCHRITT 3:

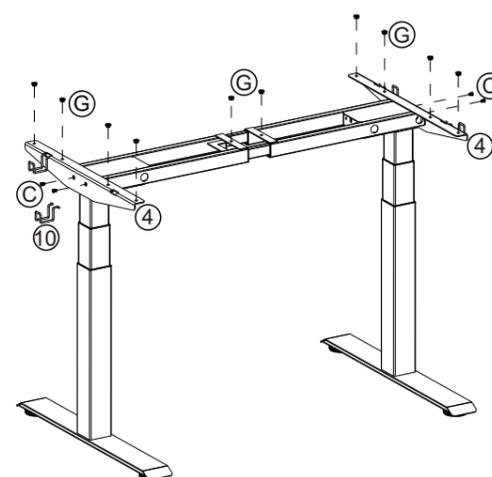


- |                    |     |
|--------------------|-----|
| ④ Seitenhalterung  | * 2 |
| ⑩ Aufhänger        | * 4 |
| Ⓒ M6x8 Schrauben   | * 4 |
| Ⓒ Unterlegscheiben | *10 |

## SCHRITT 4:

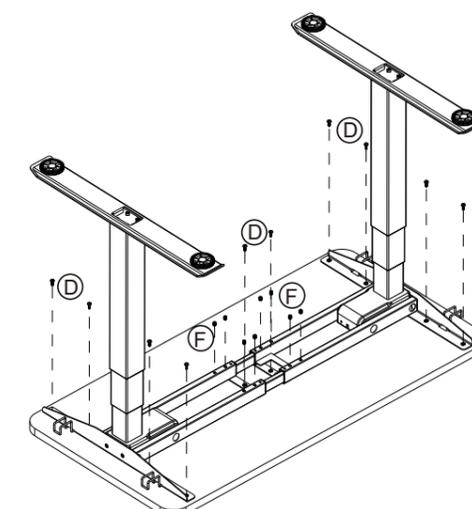


- |                   |      |
|-------------------|------|
| Ⓓ M5x18 Schrauben | * 10 |
| Ⓕ M8x8 Schrauben  | * 8  |

## STEP 5:

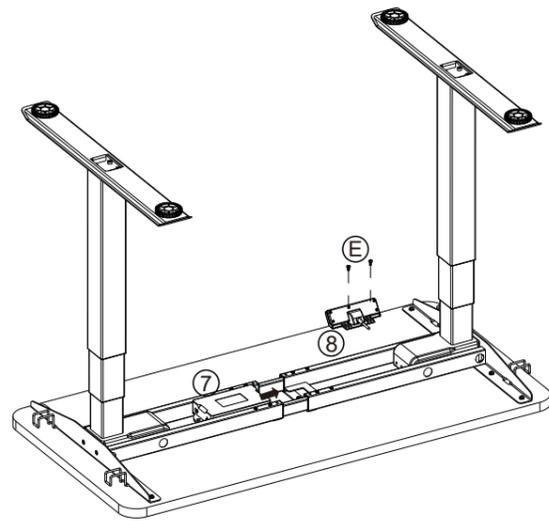

- ⑦ Control Box \* 1
- ⑧ Handset \* 1
- ⑨ M4×12 Screws \* 2

## STEP 6:

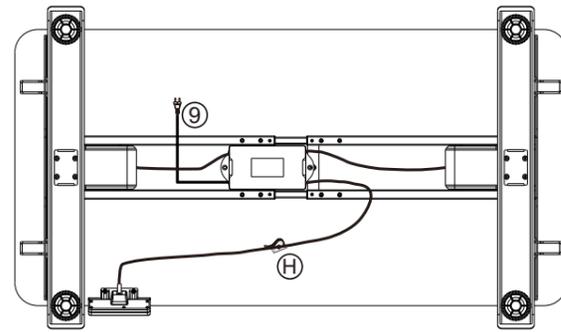

- ⑨ Wires \* 2
- Ⓜ Cable Clips \* 5


## Ready To Use

**Before Plugging the table into the outlet, make sure that**

- The desk are level and set at the lowest position, fix the control box to the desk frame or back of the top.
- All the screws are tightened, to avoid the desk making noise and wobbling.

**Activate the desk by following the next steps.**


- Reset the desk frame for the first time using. Please press button down and hold for 10-15 seconds until it stutters and beeps. Release the button, the desk is ready to use.

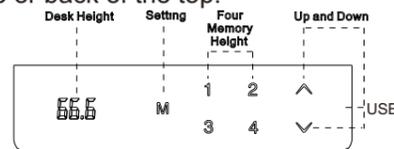

## Operation Guide


### 1. Memory desired height

- Press button "M", display show "S-" with flash. Press number and set desired position.



### 2. Advanced Safety feature- lock and unlock the table.


- Press button up and down at same time for 5 seconds, display show "LOC". All button will be inactive and table will be unable to move. Pressing up and down together again to unlock the desk.



### 3. Reset the table

When display show **RST**, Please reset the table.

- Please press button down and hold for 10-15 seconds until it stutters, beeps and display show the number again.




### 4. Sedentary Reminder

- Short Press 1 and 3 at the same time to wake up the sedentary reminder function, press up and down to select a time. The min period is 30min and the max period is 9 hours. Release the button, the sedentary reminder function will be set. The display will flash ".", when the time is up, the control will deep 5 times to reminder you to stretch your body.



### 5. Overheat protection

When display show **HOT**, Please wait 18mins or unplug the power cord for 20 seconds then replug.



### 6. Advanced Settings

-Long press the M button to enter the advance settings, the display show 1-x. if you need to store the settings, please long press the M button till the display show the height number again.

-1-0 display show cm, 1-1 display show inch.

-2-3 Gyroscope sensitivity, part of anti-collision setting. 0 is close, 8 is most insensitivity, 1 is most sensitivity.

-3-6 up-current resistance stop accuracy, part of anti-collision setting. 0 is close, 8 is most insensitivity, 1 is most sensitivity.

-4-6 down-current resistance stop accuracy, part of anti-collision setting. 0 is close, 8 is most insensitivity, 1 is most sensitivity.

-5-4 Table tilt sensitivity, part of anti-collision setting. 0 is close, 8 is most insensitivity, 1 is most sensitivity.

-6-0, the min height of the desk frame, you can add the tabletop height and adjust the number to the real min height.

-7-1, Memory button automatic lift/down. 7-0, Memory button semi-automatic lift/down.


-long press M+up+down button, desk will run between memory 1 and 2 automatically, long press M+up+down button to close.

# Assembly Instruction



**-Office Desk**  
**-Electric lifting table**


## Installation tips

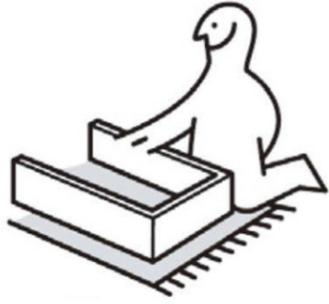


Please don't tighten the screws completely and go back later for a final tightening of all the screws after pieces are aligned with each other .

Lay a mat or old blanket out to assemble onto so the floor and the furniture doesn't get scratched or damaged during building.


## Part List

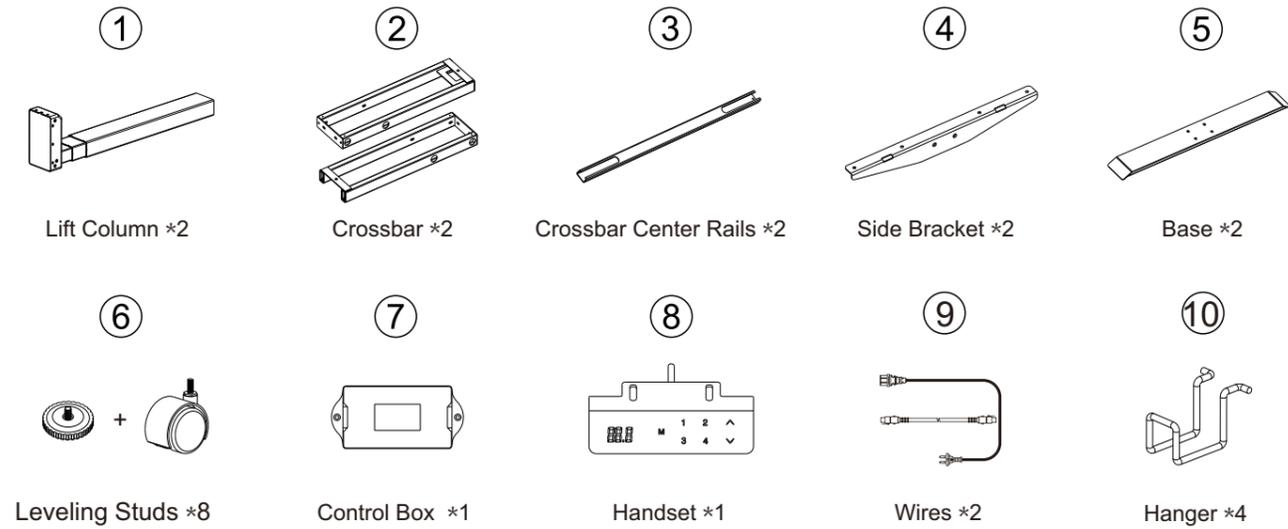

## Accessory Kit

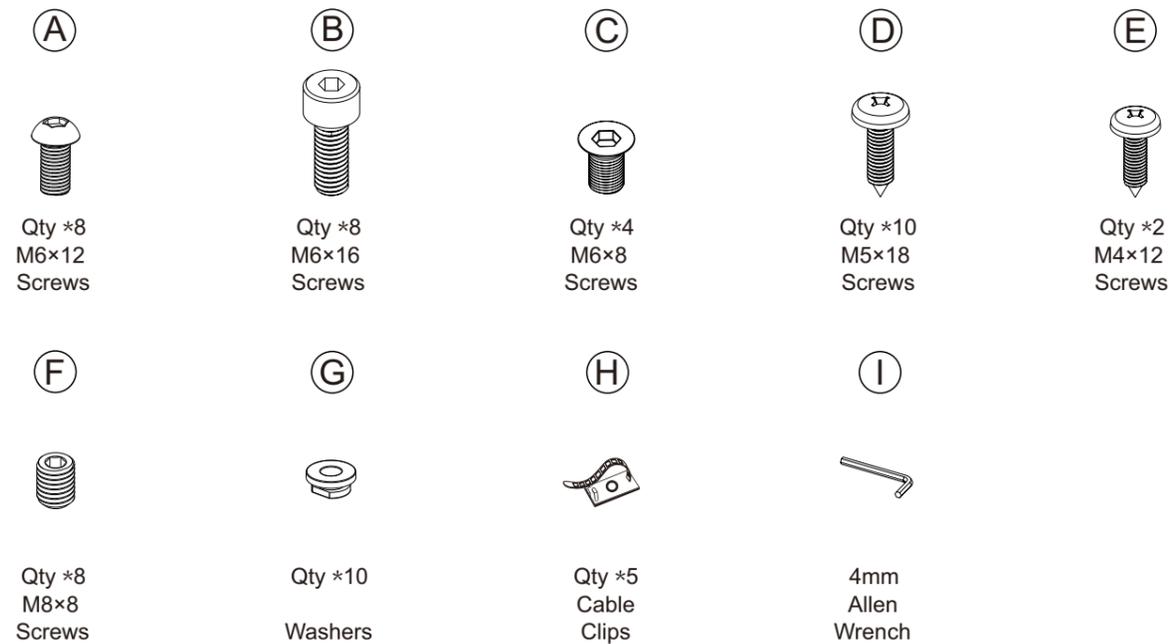


## STEP 1:

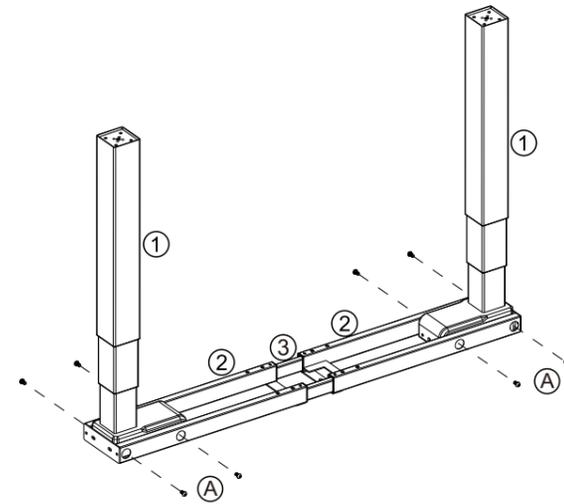


- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| ① Lift Column           | * 2 |
| ② Crossbar              | * 2 |
| ③ Crossbar Center Rails | * 2 |
| Ⓐ M6x12 Screws          | * 8 |

## STEP 2:

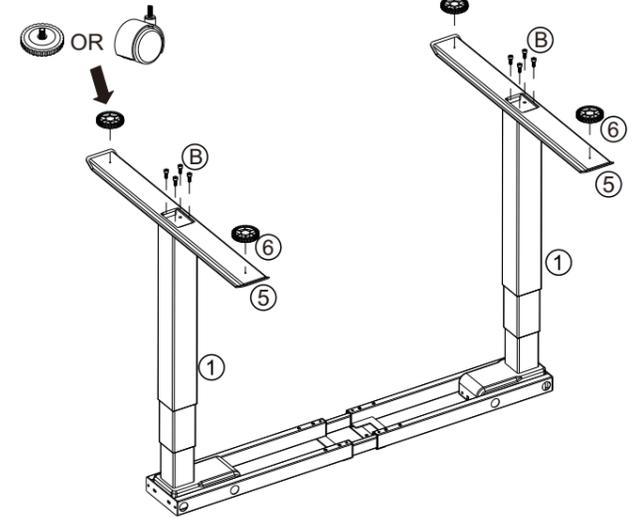


- |                  |     |
|------------------|-----|
| ① Lift Column    | * 2 |
| ⑤ Base           | * 2 |
| ⑥ Leveling Studs | * 8 |
| Ⓑ M6x16 Screws   | * 8 |

## STEP 3:

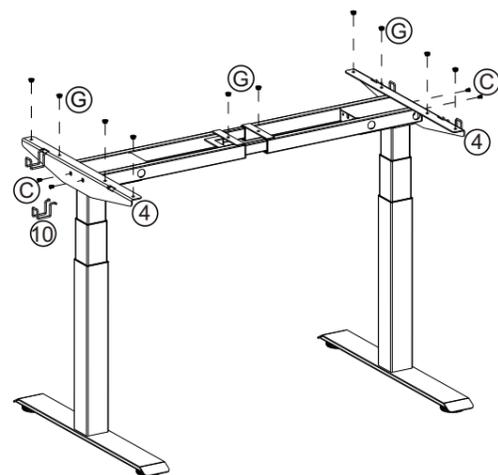

- |                |     |
|----------------|-----|
| ④ Side Bracket | * 2 |
| ⑩ Hanger       | * 4 |
| Ⓒ M6x8 Screws  | * 4 |
| Ⓖ Washers      | *10 |

## STEP 4:

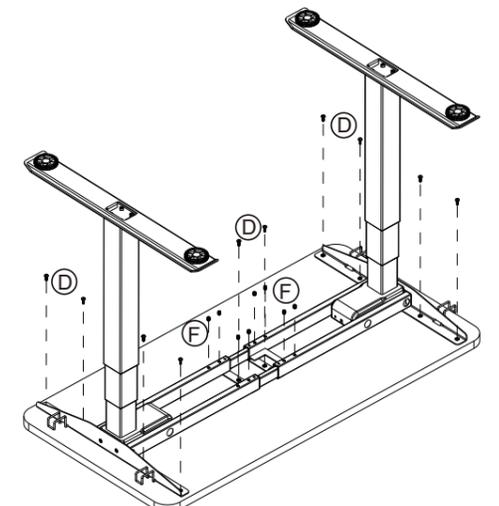

- |                |      |
|----------------|------|
| Ⓓ M5x18 Screws | * 10 |
| Ⓕ M8x8 Screws  | * 8  |