


Instructions Manual

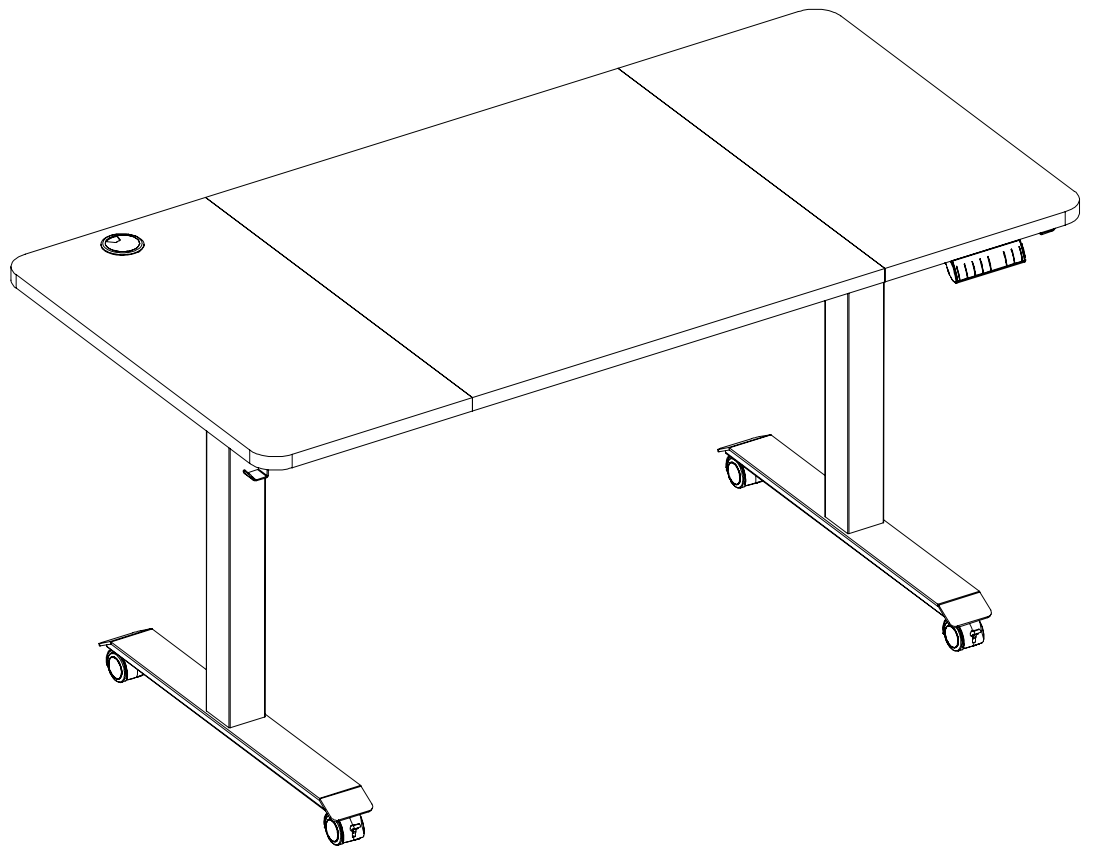

English Caution

- Keep children and animals away from the desk during use, ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51 cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/1-40°C.
- Keep product away from corrosive gases, liquids and dusty objects.
- Keep hands, feet and other body parts in a safe position during operation. Anti-collision is not automatically enable during all resets.
- Please read the following instructions carefully before using the height-adjustable desk.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal or unintended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

Français Attention

- Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la table pendant l'utilisation. Assurez-vous que la table ne touche aucun mur.
- Enlever les obstacles au-dessus de 20"/51cm sous la table.
- Ne peut fonctionner qu'à une température de 32°F-104°F/1-40°C.
- Tenir le produit à l'écart des gaz corrosifs, des liquides et des objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps en position de sécurité pendant l'opération. L'anti-collision n'est pas automatiquement activé pendant toutes les réinitialisations.
- Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant d'utiliser une table réglable en hauteur.
- La compagnie n'est pas responsable des dommages et des blessures corporelles causés par un fonctionnement anormal ou délibéré de l'équipement.
- Réinitialisation manuelle est nécessaire après l'installation initiale de l'équipement ou après une panne de courant.

Español Precaución

















- Mantenga a los niños y mascotas alejados del escritorio durante el uso. Asegure de que el escritorio no toque a ninguna pared.
- Elimine obstáculos por encima de 20"/51cm bajo el escritorio.
- Sólo funciona a temperatura 32°F-104°F/1-40°F.
- Mantenga el escritorio alejado de gases corrosivos, líquidos y objetos polvorientos.
- Mantenga las manos, los pies y otras partes del cuerpo en una posición segura durante el funcionamiento. La anticollisión no se activa automáticamente durante todos los reinicios.
- Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usar el escritorio ajustable en altura.
- La empresa no asumirá ninguna garantía ni responsabilidad por los daños y lesiones causados por el funcionamiento anormal o incorrecto del equipo.
- Después de la instalación inicial o de la electrificación del equipo, se requiere un reinicio manual.

Deutsch Achtung


- Halten Sie Kinder und Tiere während des Gebrauchs vom Tisch fern. Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Beseitigen Sie die Hindernisse oberhalb 51 cm unter dem Tisch.
- Arbeiten Sie nur in der Umgebung mit Temperaturen von 1~40°C.
- Halten Sie das Produkt von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten und Gegenständen mit Staub fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in sicheren Positionen. Anti-Kollision wird nicht automatisch bei allen Resets aktiviert.
- Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den höhenverstellbaren Tisch verwenden.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie und Verantwortung für Schäden und Personenschäden, die durch Anomalien der Ausrüstung oder vorsätzlichen Betrieb verursacht werden.
- Nach Erstinstallation oder Stromausfall des Geräts ist ein manuelles Zurücksetzen erforderlich.

Italiano Attenzione


- Tenere i bambini e gli animali lontani dalla scrivania durante l'uso. Assicurarsi che il tavolo non tocchi le pareti.
- Rimuovere eventuali ostacoli sotto la scrivania di altezza superiore a 20"/51 cm.
- Può essere utilizzato solo in un ambiente di lavoro con una temperatura di 32°F-104°F/1-40°C.
- Tenere i prodotti lontano da gas e liquidi corrosivi e oggetti polverosi.
- Mantenere mani, piedi e altre parti del corpo in posizione sicura durante il funzionamento. L'anti-collisione non si attiva automaticamente durante tutti i reset.
- Prima di utilizzare la scrivania, leggere attentamente le seguenti istruzioni.
- La Società non si assume alcuna garanzia o responsabilità per danni o lesioni personali causati da un funzionamento improprio o intenzionale dell'apparecchiatura.
- È necessario eseguire un reset manuale dopo la prima installazione o l'accensione del dispositivo.

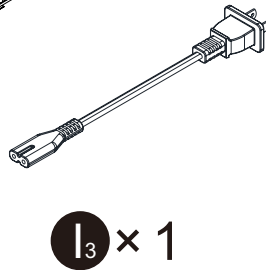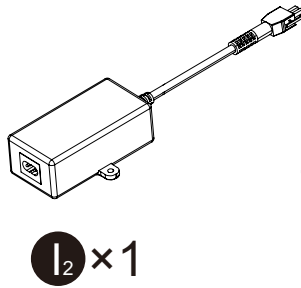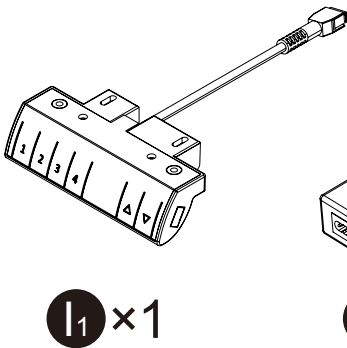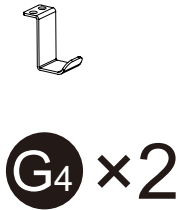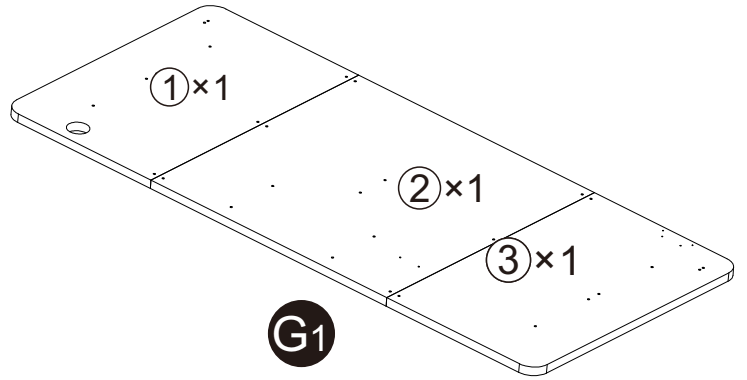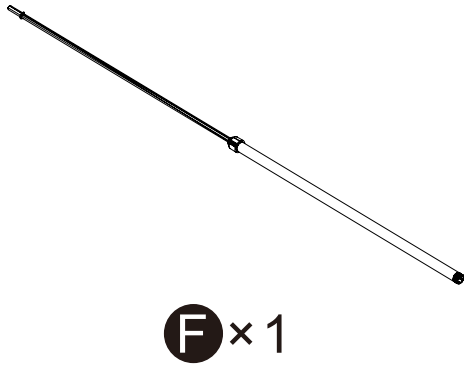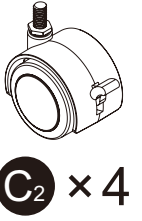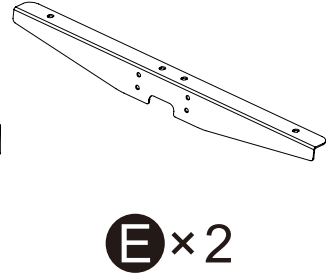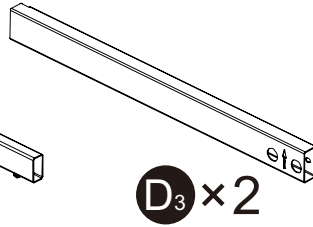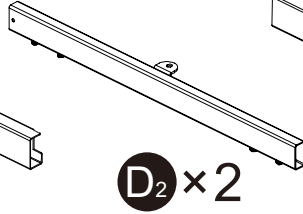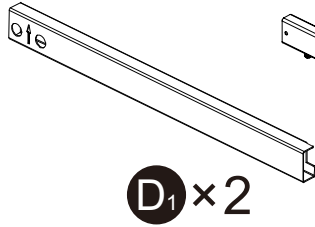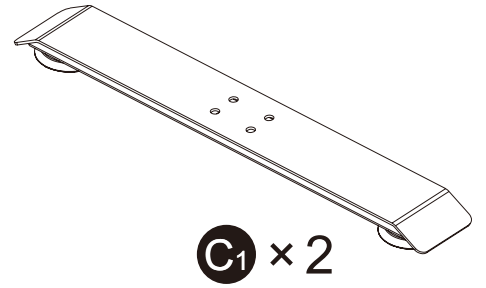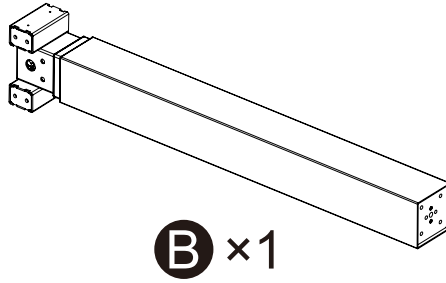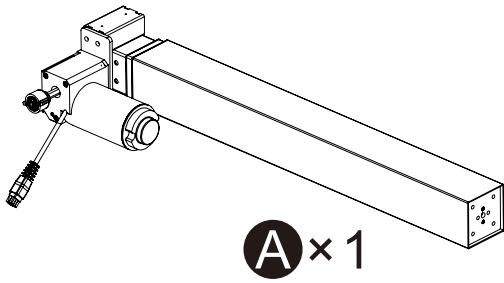


1

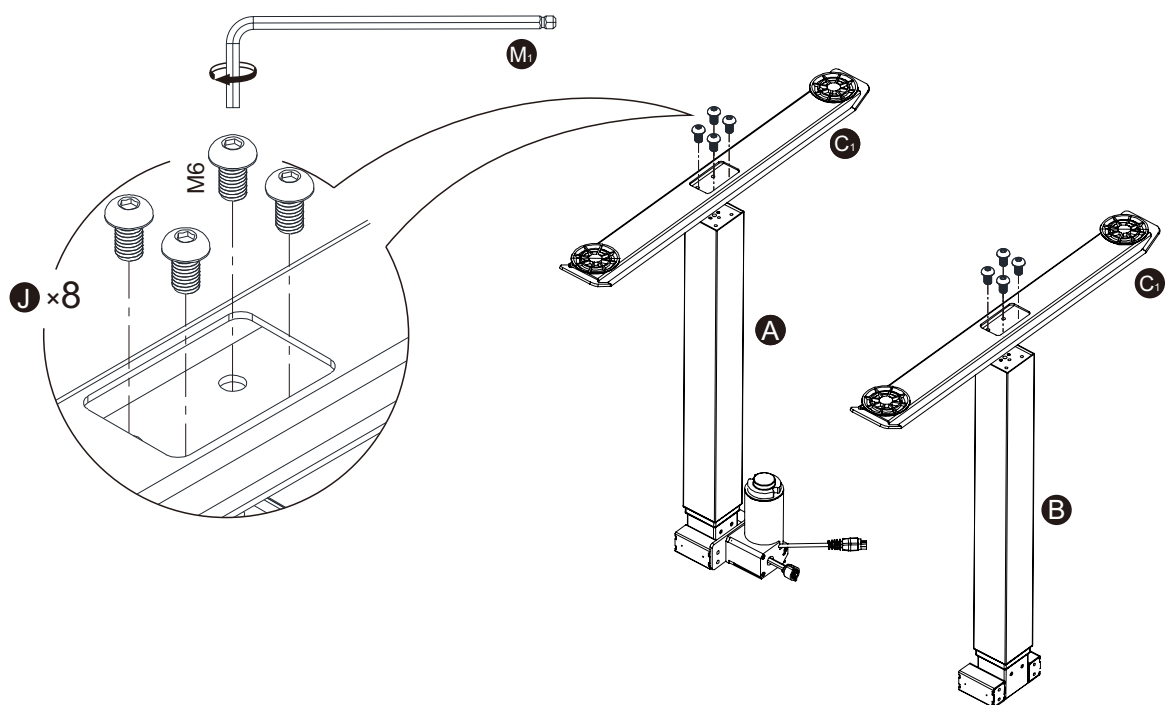

2

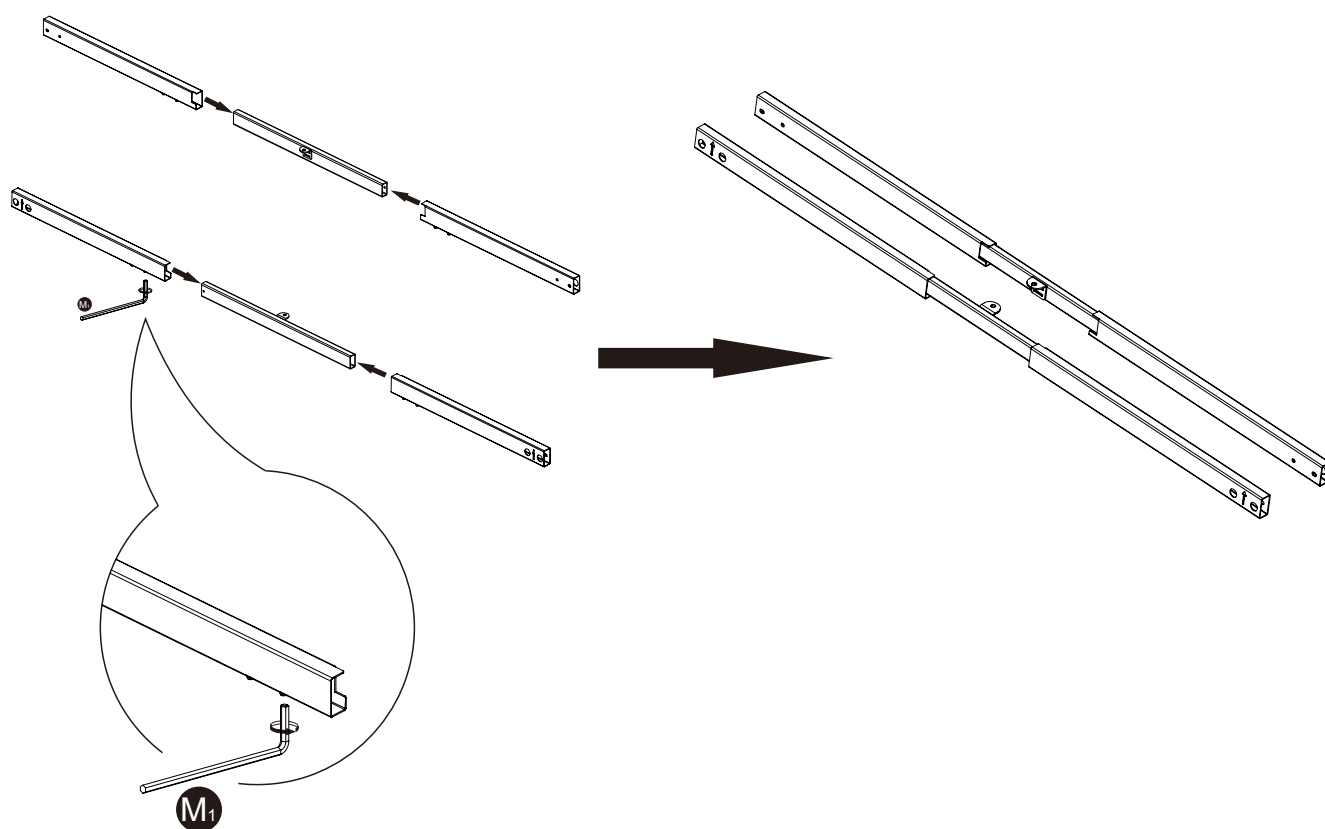


3

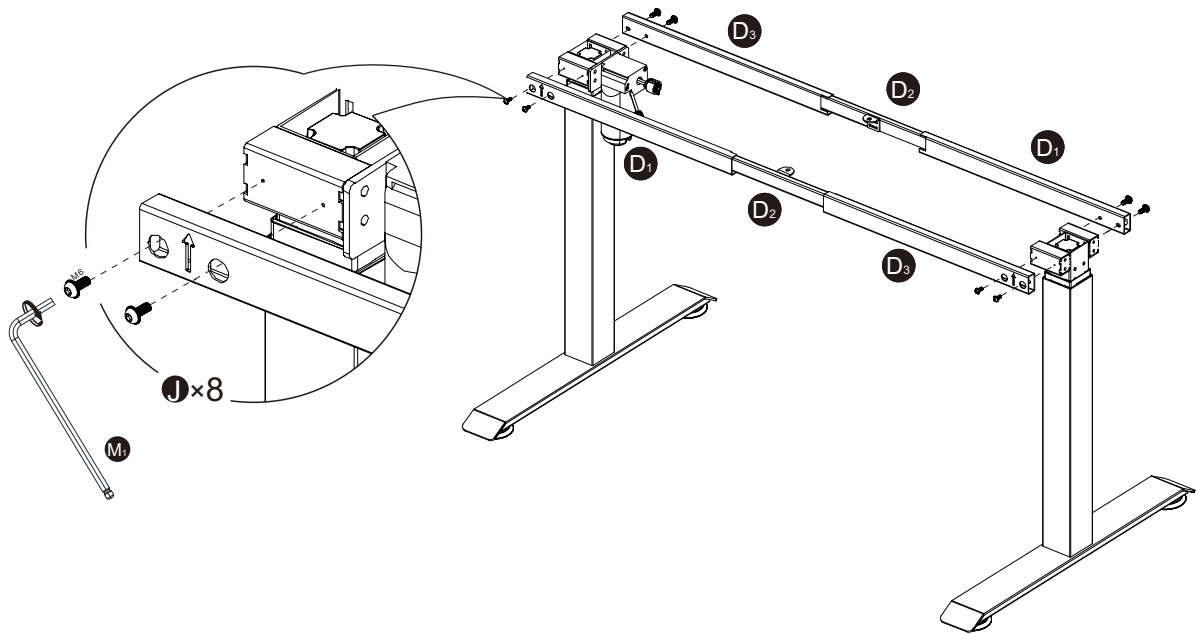


4


Pay attention to
side bracket direction

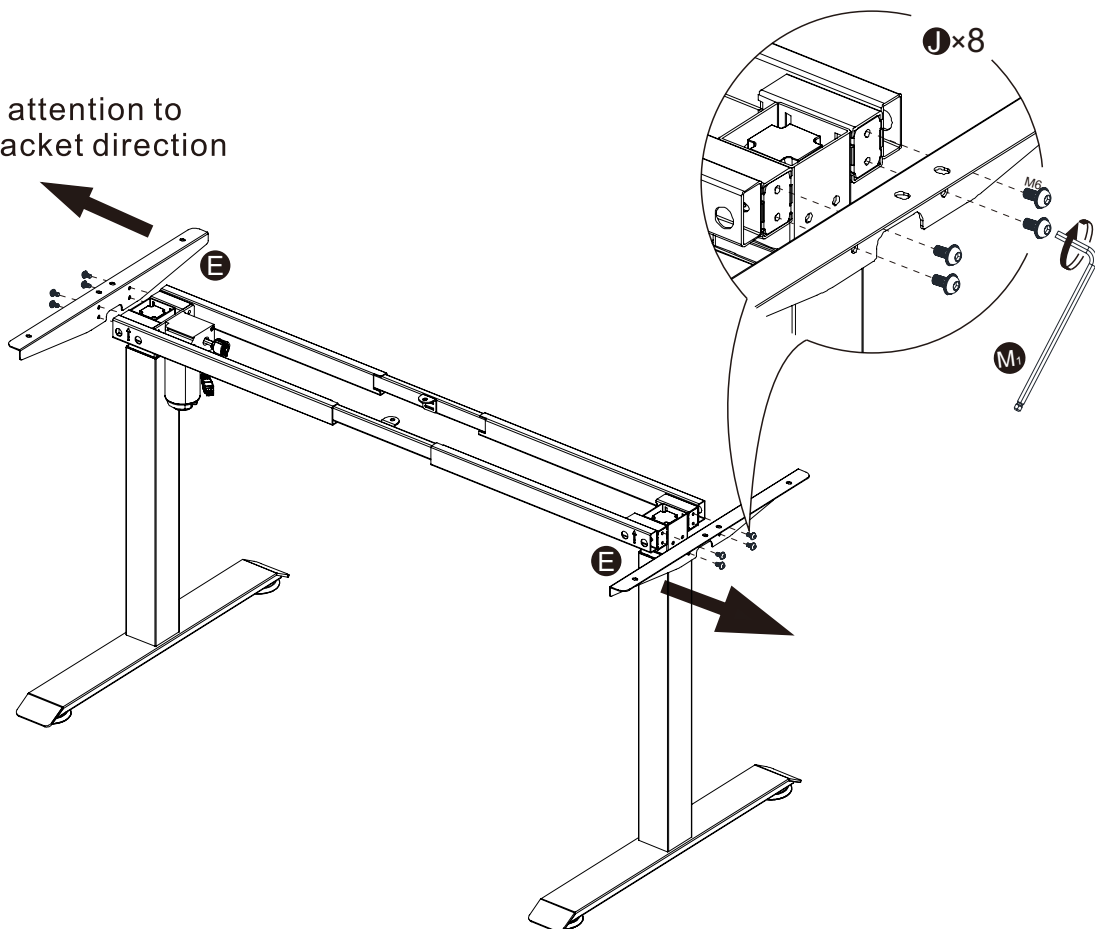


5

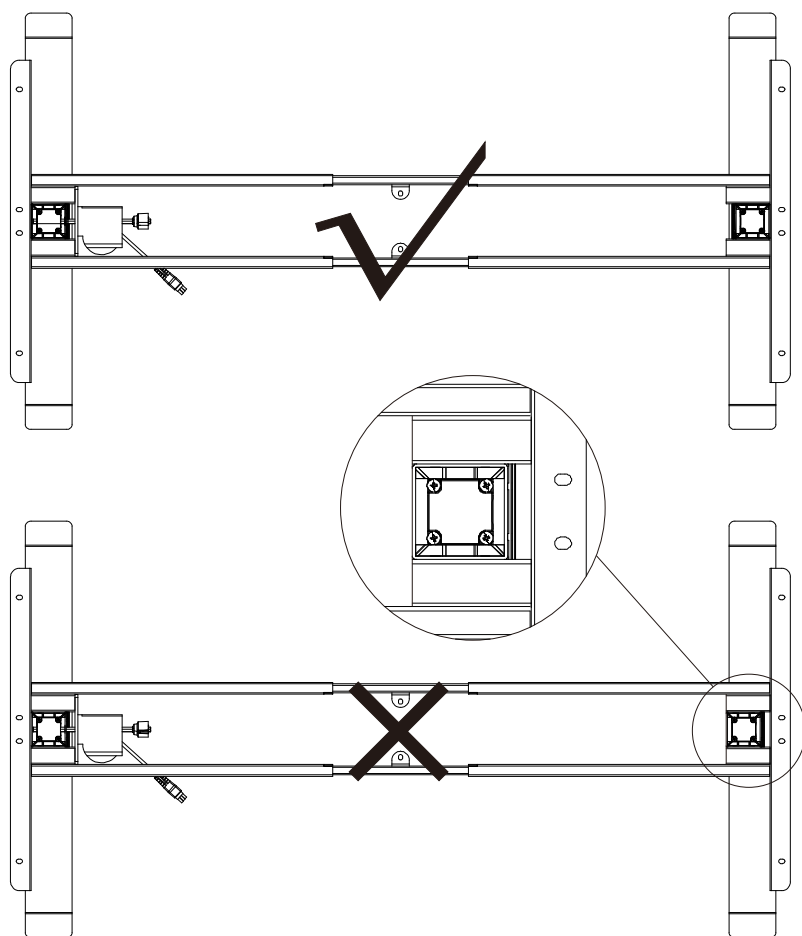


6

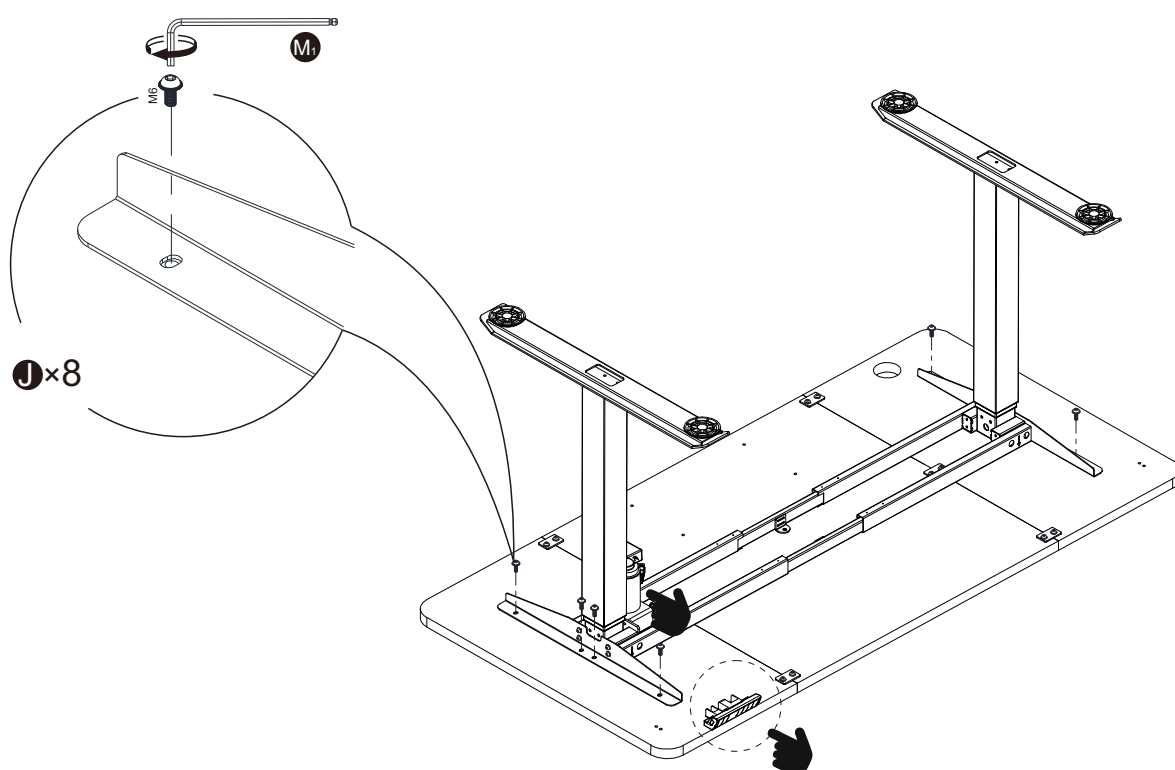


7

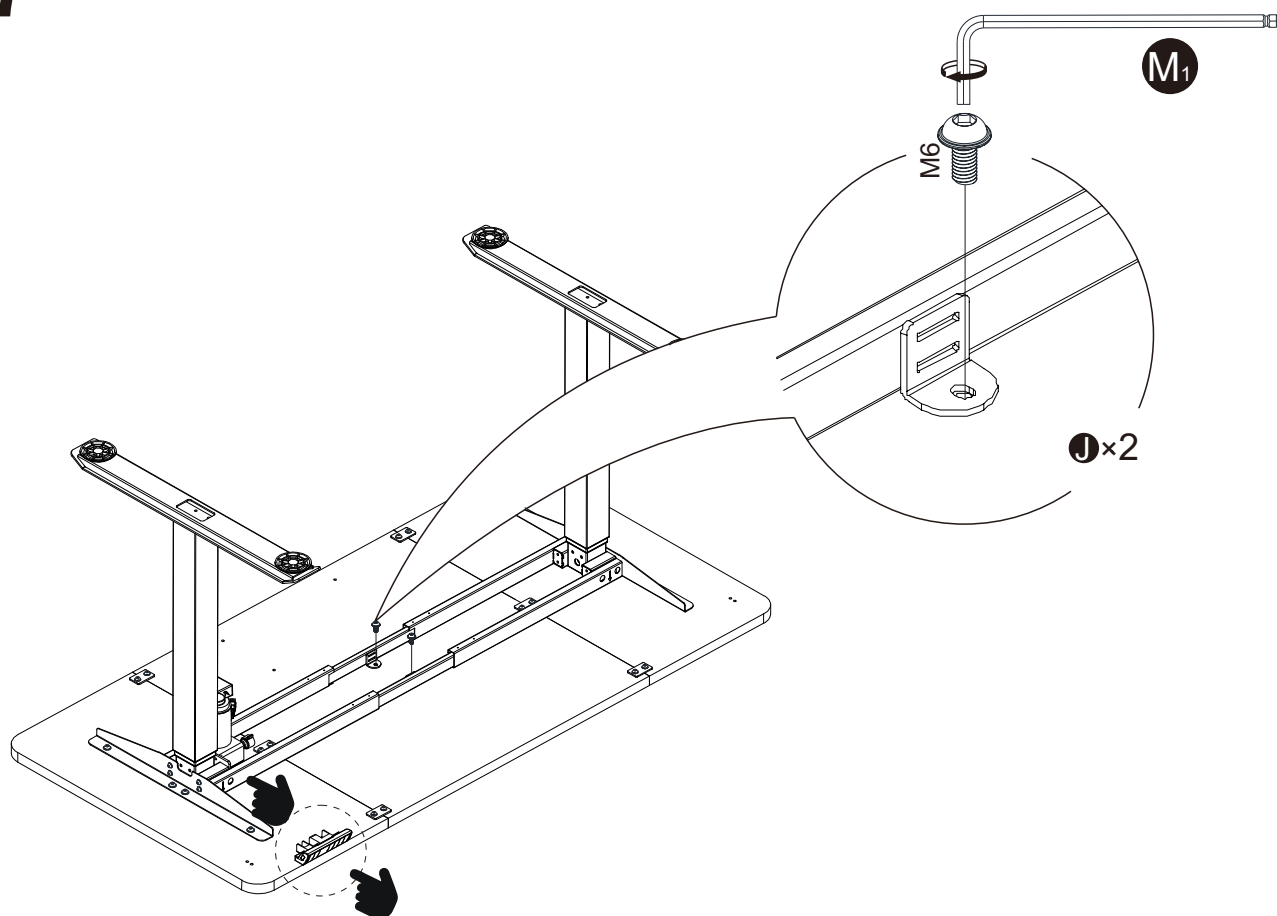


8

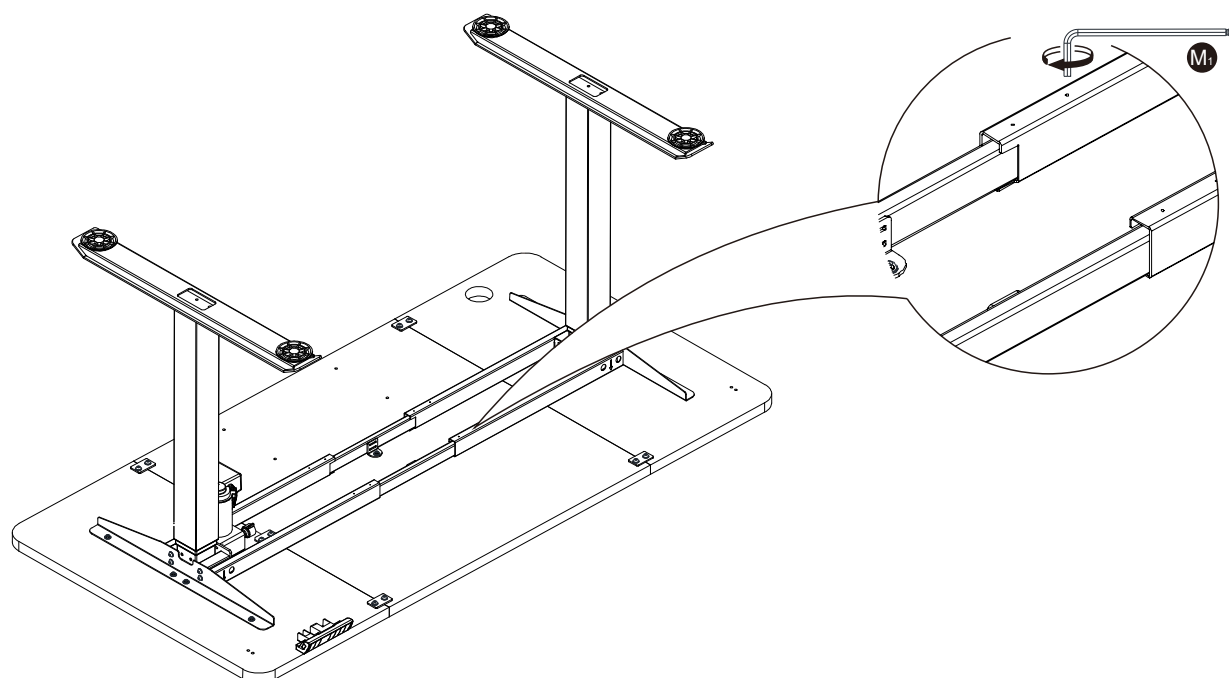


9

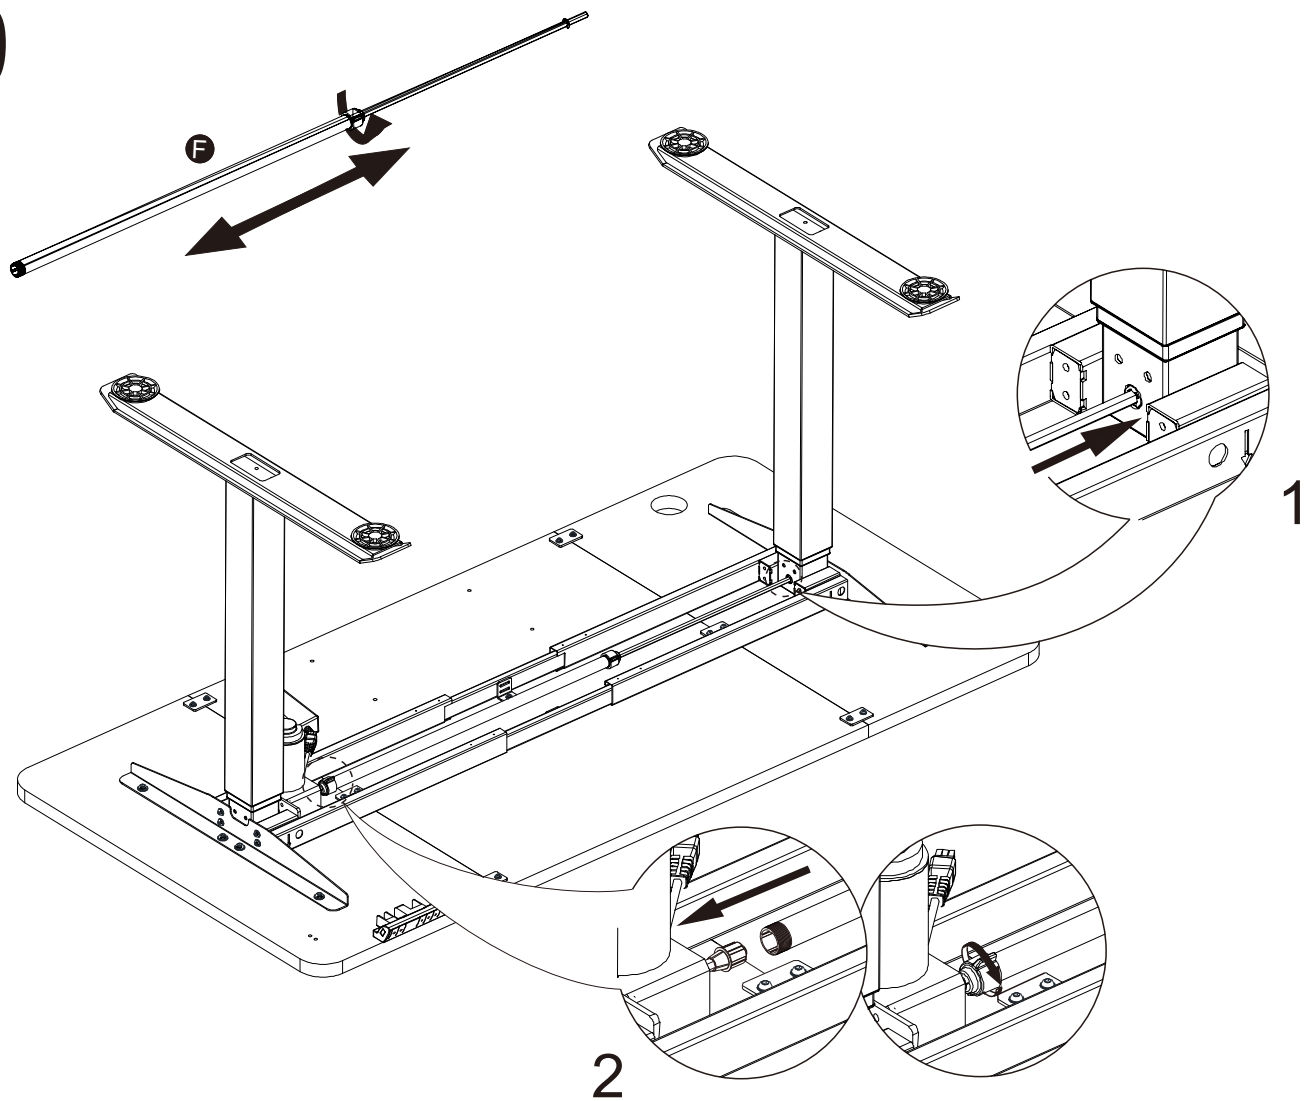


10

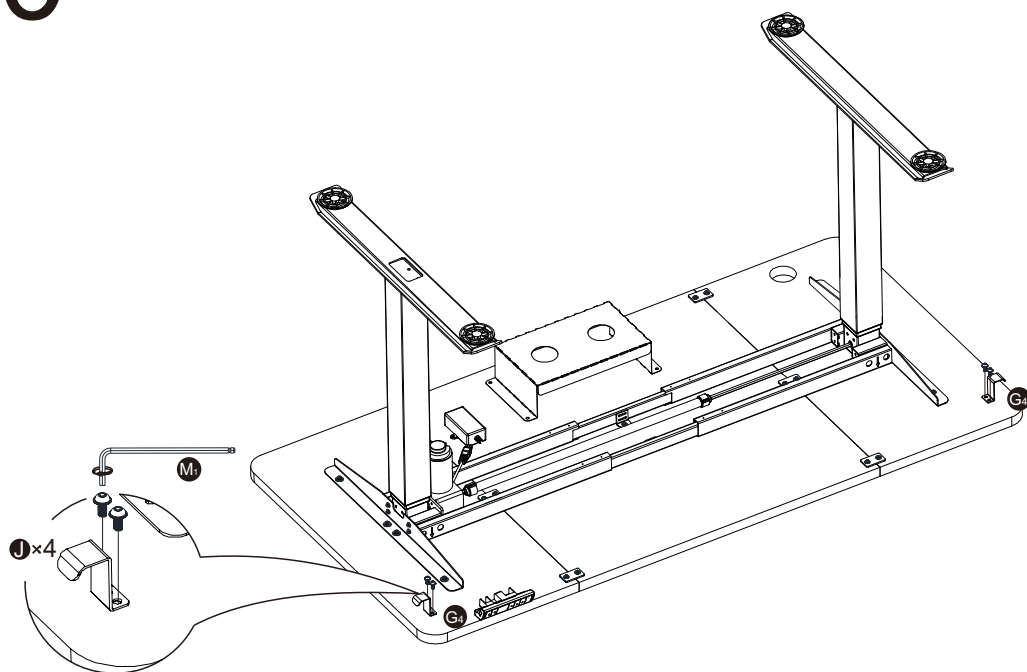


11

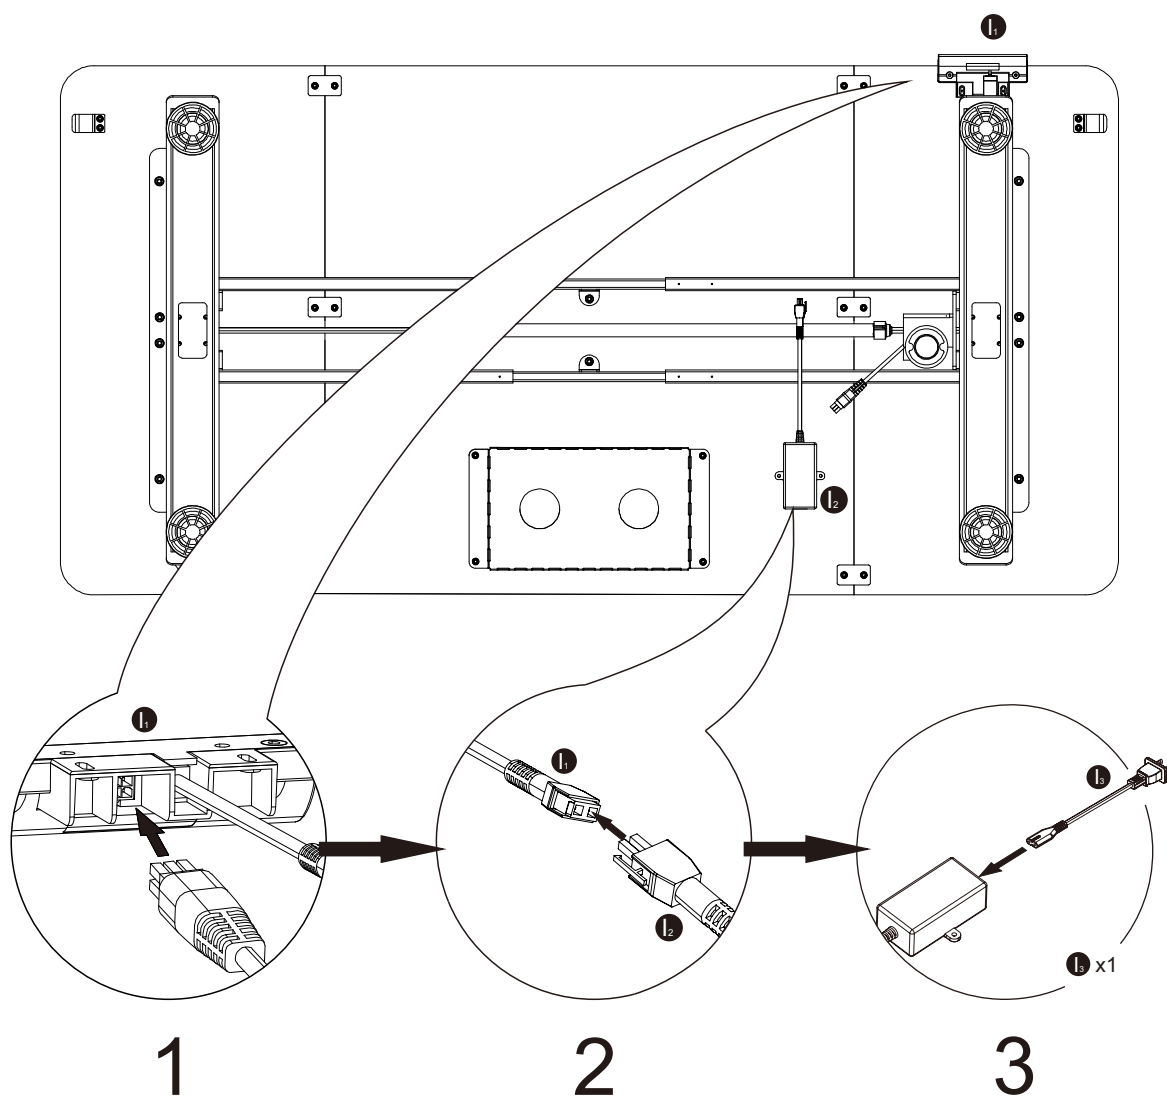

12 Optional

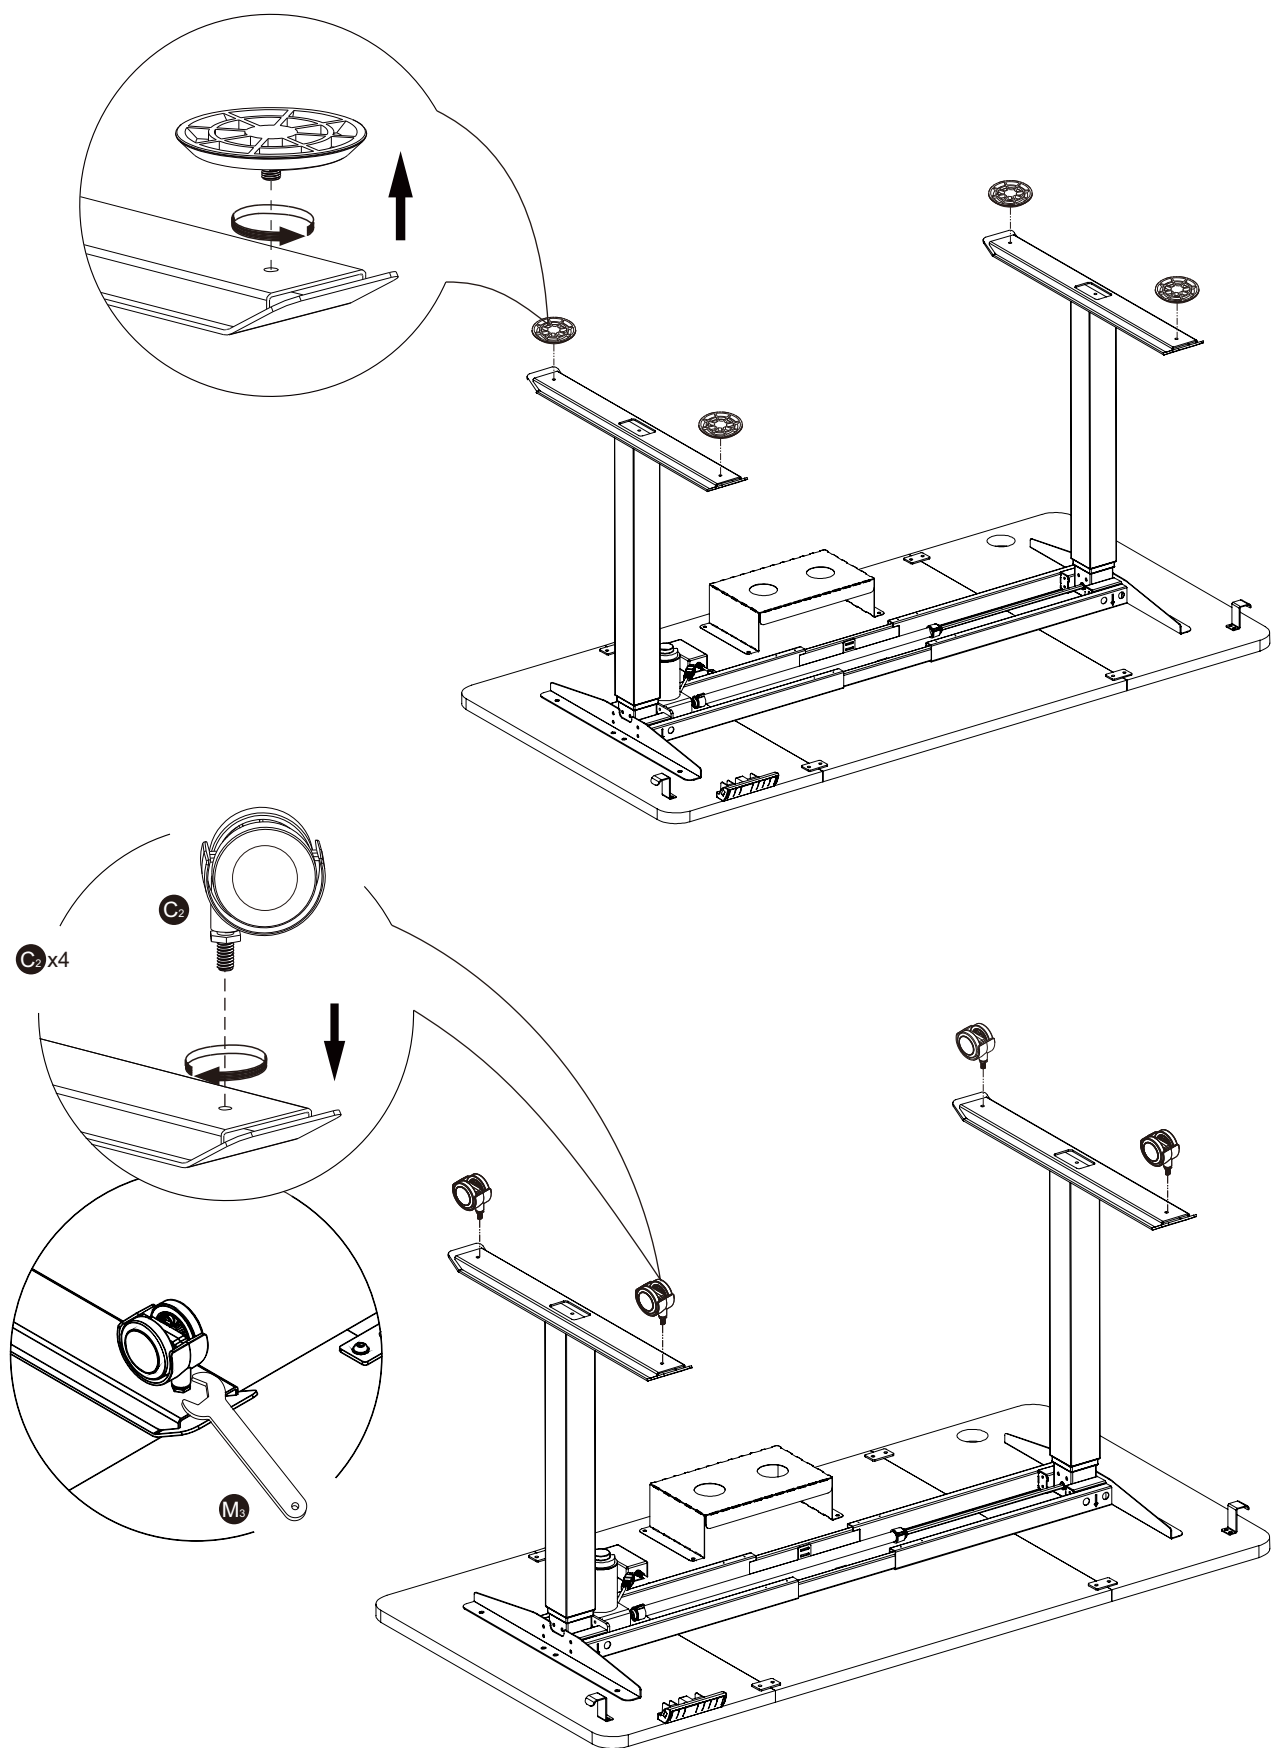

Instructions for single motor height adjustable desk

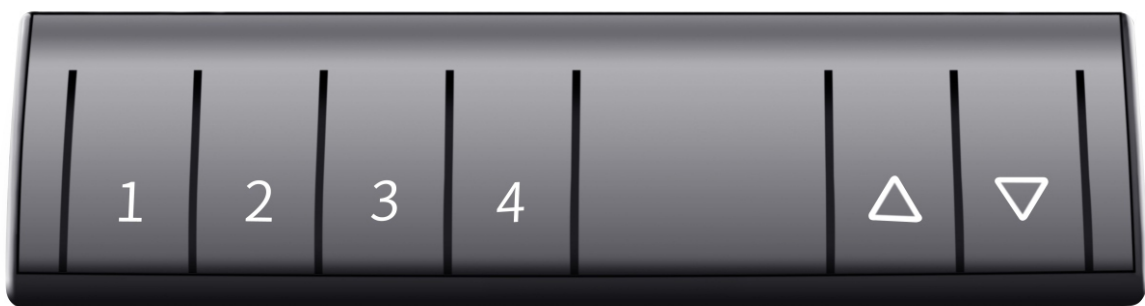

English	12
---------	----

Deutsch	13
---------	----

Français	14
----------	----

Italiano	15
----------	----

Español	16
---------	----

OPERATING INSTRUCTIONS



1.Height adjustment	1.Press the "▲" or "▼" button briefly to raise or lower the table. After pressing the button, the tabletop will move in the specified direction. 2. Hold down "▲" to raise the tabletop. The height is displayed as a number on the control panel's display. The maximum height of the table is 133 cm (or 52.36 inches). 3. Hold down "▼" to lower the tabletop. The height is displayed as a number on the control panel's display. The minimum height of the table is 74 cm (or 29.13 inches).
2. Memory setting / Save height	Press and hold one of the numbered buttons (1 , 2 , 3 , 4) for at least 2 seconds. The current table height will then be stored to the corresponding memory slot. H1 ~ H4 will blink to confirm that the setting has been saved. After another 2 seconds, the saved height will be displayed.
3.Recall saved height settings	Press button 1 to move the tabletop to the saved height. Press button 2 to move the tabletop to the saved height. Press button 3 to move the tabletop to the saved height. Press button 4 to move the tabletop to the saved height.
4.Reset	To clear the memory and reset the memory slot, hold down the corresponding button for 3 seconds. When the control panel displays the RES message, press "▼" and hold the button down. Lower the tabletop to the minimum height and press "▲" once. This should clear the memory.


ERROR MESSAGES

E02	Block protection / obstacle	If the table wobbles or collides with an obstacle during use, the motion mechanism will stop immediately. The error message will disappear automatically after a while. To clear the error message, simply press any button. Check the cause of the error message and remove the obstacle.
Hot	Overheating protection	If the mechanism moves higher or lower than the specified minimum/maximum height setting, or the control panel becomes too hot, this error message will appear. Disconnect the power cable and wait for 20 minutes. After that, reconnect the cable and try to lower or raise the tabletop again. If the problem persists, please contact the manufacturer.
E10	Motor problems	1.Cable connection error / cable is connected incorrectly / incorrect order. Disconnect the power cable. Remove the cover and check the networking of the motor cable. Correct any potentially incorrect connections. Re-connect the power cable. Refer to "Process 14" in the assembly instructions for reference. 2.Motor failure. Disconnect the power cable. Wait for 20 minutes. Then reconnect the power cable to the power supply and try to operate the table again. If it does not work, the motor must be replaced.
E20	Transmission protection / assembly error	1.One of the table legs was mounted upside down. Place the table upside down on the floor and swap the table leg. If the table legs are at the same height, the assembly is correct. Also check that both table legs are connected to the center rail / connecting axis. 2.Motor transmission error / not enough voltage. Disconnect the power cable from the power supply. Wait for 20 minutes. Try again.
E31	Undervoltage protection / under-supply	Disconnect the power cable from the power supply. Check that the cables are connected to the controller (compare "Process 14" in the assembly instructions). Reconnect the power cable to the power supply and try again.

OTHER ERRORS

Display issues - the display shows nothing	1.The display does not show any numbers. Disconnect from power and reconnect. 2.The display shows nothing. Disconnect from power, reconnect. Check if the LED on the intermediate plug is lit.
LED on intermediate plug does not light	Note: The cable may be defective. Disconnect the power cable from the power supply. Then reconnect.
Holes do not have the same position	Holes do not have the same position (for connection axis) - One side does not match the correct assembly direction / incorrectly assembled. See mark "E". During assembly, turn the table leg until the markings match. See step 6 in the assembly instructions.
Only one of the table legs moves (height difference) / table legs have different heights	1.Place the table upside down on the floor. Manually adjust the table leg to the same height (remove the connecting axis, then reinsert it between the table legs, adjust the height by hand. Turn the crank until both legs are the same height. Set the lowest level). If both table legs are now connected to the center rail / connecting axis, the table should be functional again. 2.Loosen the center rail / connecting axis and turn it by hand in opposite directions until both table legs are the same height again. Then tighten again.
One of the table legs has fallen off	Assembly error. Look at the table leg. Inside, there should be a hole visible. Once you can see the hole, you must turn the center rail / connecting axis the other way around. Then connect manually. Once both legs are the same height at the lowest height setting, reconnect to the center rail / connecting axis.
The center rail / connecting axis cannot be adjusted.	Look at the construction again. In the middle of the table there is a small aluminum plate with holes provided for screws with hexagonal profile (see detail number 12, 13). If the accessories are missing or the assembly fails, contact the service. You will then receive additional accessories.

Betriebsanleitungen

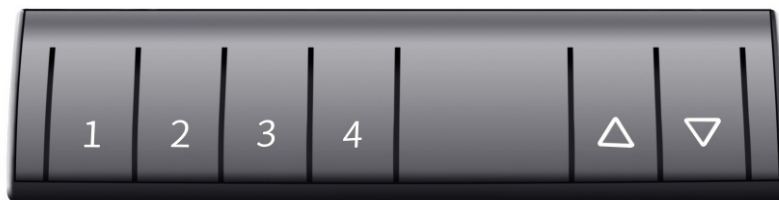

1.Höhenverstellung	1.Kurz die Taste "▲" oder "▼" drücken, um den Tisch höher oder niedriger einzustellen. Nach der Tasteneingabe bewegt sich die Tischplatte in die angegebene Richtung. 2.Lange "▲" gedrückt halten, um die Tischplatte nach oben zu fahren. Auf dem Display des Steuerungselements wird die Höhe als Zahl angegeben. Die maximale Höhe des Tisches liegt bei 133 cm (oder 52.36 Zoll / inches). 3.Lange "▼" gedrückt halten, um die Tischplatte nach unten zu fahren. Auf dem Display des Steuerungselements wird die Höhe als Zahl angegeben. Die niedrigste Höhe des Tisches liegt bei 74 cm (oder 29.13 Zoll / inches).
2.Höhe einspeichern	Halten Sie einen der numerierten Knöpfe (1, 2, 3, 4) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Dann wird die aktuelle Tischhöhe in den jeweiligen Speicher eingetragen. " H1 ~ H4 "blinkt zur Bestätigung, wenn die Einstellung in den Speicher übertragen wurde. Nach weiteren 2 Sekunden wird die gespeicherte Höhe dann angezeigt.
3.Eingespeicherte Höheneinstellungen aufrufen	Drücken Sie Knopf 1, um die Tischplatte auf die eingespeicherte Höhe fahren zu lassen. Drücken Sie Knopf 2, um die Tischplatte auf die eingespeicherte Höhe fahren zu lassen. Drücken Sie Knopf 3, um die Tischplatte auf die eingespeicherte Höhe fahren zu lassen. Drücken Sie Knopf 4, um die Tischplatte auf die eingespeicherte Höhe fahren zu lassen.
4.Zurücksetzen	Halten Sie die "▼"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, auf dem Bildschirm wird "RES" angezeigt, drücken Sie die "▲"-Taste weiter, bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat und kurz wieder ansteigt, lassen Sie die Taste los, um den Reset abzuschließen.

FEHLERMELDUNGEN

E02	Kollisionschutz	Sollte der Tisch bei der Benutzung wackeln oder mit einem Hindernis kollidieren, wird der Bewegungsmechanismus sofort gestoppt. Die Fehlermeldung verschwindet nach einiger Zeit automatisch. Um die Fehlermeldung zu löschen, drücken Sie einfach einen beliebigen Knopf. Kontrollieren Sie die Ursache für die Fehlermeldung und entfernen Sie das Hindernis.
Hot	Überhitzungsschutz	Sollte sich Mechanismus höher oder niedriger bewegen, als das angegebene Minimum/Maximum der Höheneinstellung, oder das Steuerelement zu heiß werden, erscheint diese Fehlermeldung. Trennen Sie das Netzkabel vom Strom und warten Sie 20 Minuten. Nach dieser Pause können Sie den Tisch wieder benutzen.
E10	Motorprobleme	1.Kabelverbindungsfehler / Kabel ist falsch verbunden / Reihenfolge falsch. Trennen Sie das Netzkabel vom Strom. Entfernen Sie die Abdeckung und kontrollieren Sie die Vernetzung des Motorkabels. Korrigieren Sie die möglicherweise falsche Verbindung. Schließen Sie das Netzkabel wieder an die Stromversorgung an. Vergleichen Sie zur Referenz „ Prozess 14 " in der Aufbauanleitung. 2.Motorfehler. Trennen Sie das Netzkabel vom Strom. Warten Sie 20 Minuten. Dann schließen Sie das Netzkabel wieder an die Stromversorgung an und probieren Sie es erneut aus, den Tisch zu bedienen. Sollte es nicht funktionieren, muss der Motor gewechselt werden.
E20	Übertragungsschutz / Montagefehler	1.Eines der Tischbeine wurde falsch herum montiert. Legen Sie den Tisch kopfüber auf den Boden und tauschen Sie das Tischbein aus. Wenn die Tischbeine auf der gleichen Höhe sind, ist die Montage korrekt. Sobald die Antriebsstange wieder installiert ist, führen Sie einfach den Reset-Vorgang durch. 2.Motorübertragungsfehler / Zu wenig Spannung. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung. Warten Sie 20 Minuten. Führen Sie den Reset-Vorgang durch.
E31	Unterspannungsschutz / Unterversorgung	Trennen Sie das Netzkabel vom Strom. Kontrollieren Sie, dass die Kabel mit dem Controller verbunden sind (Vergleiche "Prozess 14" in der Aufbauanleitung). Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an und führen Sie den Reset-Vorgang durch.

WEITERE FEHLER


Probleme mit der Anzeige - das Display zeigt nichts an	1.Display zeigt keine Zahl an. Vom Strom trennen und erneut anschließen. Führen Sie den Reset-Vorgang durch. 2.Display zeigt gar nichts an. Vom Strom trennen, erneut verbinden. Eventuell kontrollieren, ob die LED am Zwischenstecker leuchtet.
LED am Zwischenstecker leuchtet nicht	Hinweis: Das Kabel könnte defekt sein. Das Netzkabel von der Stromversorgung trennen. Dann erneut anschließen.
Löcher haben nicht die gleiche Position	Die seitlichen Querträger sind in der falschen Richtung montiert. Die seitlichen Querträger (Teilenummer: E) sind in der falschen Richtung eingebaut, die Öffnungen müssen nach außen gerichtet sein. Siehe Schritt 6 in der Aufbauanleitung.
Nur eines der Tischbeine bewegt sich (Höhenunterschied) / Tischbeine haben unterschiedliche Höhe	1.Legen Sie den Tisch kopfüber auf den Boden. Stellen Sie per Hand das Tischbein auf die gleiche Höhe ein (Verbindungsachse entfernen, dann wieder zwischen die Tischbeine einstecken, per Hand die Höhe regulieren. Solange an der Kurbel drehen, bis beide Beine die gleiche Höhe haben. Die niedrigste Stufe einstellen). Wenn jetzt beide Tischbeine über die Antriebsstange (Mittelschiene / Verbindungsachse) verbunden sind, sollte der Tisch wieder funktionsfähig sein. 2.Die Mittelschiene / Verbindungsachse aufdrehen und per Hand solange entgegengesetzt drehen, bis beide Tischbeine wieder die gleiche Höhe haben. Dann wieder festdrehen.
Eines der Tischbeine ist abgefallen	Montagefehler. Sehen Sie sich das Tischbein an. Innendrin sollte ein Loch zu sehen sein. Sobald Sie das Loch sehen können, müssen Sie die Antriebsstange andersherum drehen. Dann manuell verbinden. Lassen Sie einfach beide Bein Höhen auf die niedrigste Position eingestellt, montieren Sie dann die Antriebsstange und schließen Sie den Rückstellvorgang ab.
Die Antriebsstange kann nicht eingestellt werden.	Achten Sie bitte darauf, dass die Kunststoffbefestigungen an der Oberseite der Antriebsstange und der Querschnitt der Aluminiumstange die gleiche Sechskantnut für die Montage aufweisen (siehe Detailnummer 12, 13). Sollte die Zubehörteile fehlen oder die Montage misslingen, wenden Sie sich an den Service. Sie erhalten dann weitere Zubehörteile.

Manuel de la télécommande	
	
1. Comment régler la hauteur	1. Appuyez brièvement sur la touche " ▲ " ou " ▼ " pour contrôler la montée ou la descente de la table élévatrice. 2. Appuyez longuement sur le bouton " ▲ " pour contrôler la montée de la table élévatrice. Vous pourrez voir l'évolution de la hauteur (numéro affiché) sur l'écran d'affichage. Si vous continuez à appuyer dessus, le plateau de la table peut être surélevé à une hauteur atteignant 52.36 pouces (133 cm) au plus élevé. 3. Appuyez et maintenez la touche " ▼ " pour contrôler l'abaissement de la table élévatrice. Vous pourrez voir la réduction de la hauteur (numéro affiché) sur l'écran d'affichage. Si vous continuez à appuyer dessus, le plateau peut être baissé à une hauteur de 29.13 pouces (74 cm) au plus bas.
2. Comment enregistrer la hauteur de la table	Appuyez et maintenez les touches numériques (1, 2, 3, 4) pendant 2 secondes pour enregistrer la hauteur actuelle de la table dans la position enregistrée correspondante. En même temps, la télécommande clignotera et affichera "H1 ~ H4". La hauteur en temps réel sera affichée après 2 secondes.
3.Comment rappeler la hauteur enregistrée de la table	En appuyant sur le bouton 1, la table sera ajustée à la position enregistrée précédemment définie 1 En appuyant sur le bouton 2, la table sera ajustée à la position enregistrée précédemment définie 2 En appuyant sur le bouton 3, la table sera ajustée à la position enregistrée précédemment définie 3 En appuyant sur le bouton 4, la table sera ajustée à la position enregistrée précédemment définie 4
4.Comment réinitialiser la hauteur de la table	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ▼ " pendant 3 secondes. L'écran affichera « RES ». Continuez à appuyer sur le bouton " ▼ " jusqu'à ce que la table atteigne la hauteur la plus basse et remonte à une hauteur courte. Relâchez le bouton pour finaliser la réinitialisation.

Mode ingénierie		
E02	Protection en cas d'obstruction	Lorsque le bureau vibre, est heurté ou incliné pendant le fonctionnement, il s'arrêtera immédiatement. L'affichage E02 sera annulé automatiquement après que la table recule d'une certaine distance. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter et annuler l'affichage E02 pendant le mouvement inverse. Si tel est le cas, vérifiez que la table ne génère pas de fortes vibrations, ni ne heurte d'obstacles ni ne bascule pas.
Hot	Protection contre la surchauffe	Lorsque la table monte et descend continuellement, si le capteur de température du contrôleur manuel est anormal et que le numéro du contrôleur manuel saute de manière irrégulière, débranchez toute l'alimentation et laissez reposer la table pendant 20 minutes. Reconnectez-vous pour terminer enfin les étapes de réinitialisation.
E10	Protection anormale du moteur	1.Lorsque les cordons d'alimentation sont connectés dans le mauvais ordre : débranchez d'abord toutes les alimentations. Connectez les câbles du moteur. Puis, allumez l'alimentation (voir l'étape 14 des instructions d'installation pour plus de détails) et effectuez les étapes de réinitialisation. 2.Lorsque le moteur tombe en panne et que le signal ne peut pas être reçu : débranchez d'abord toutes les alimentations et laissez reposer la table pendant 20 minutes. Puis, reconnectez-vous et terminez les étapes de réinitialisation. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le moteur.
E20	Protection de surcharge	1.Lorsque les pieds de la table sont inversés : retournez la table. Démontez la bielle. Puis, tournez manuellement la bielle dans le sens opposé pour régler la hauteur des pieds de la table au même niveau. Enfin, installez la bielle et terminez l'étape de réinitialisation.
E31	Protection contre les sous-tensions	Éteignez d'abord l'alimentation. Assurez-vous que la connexion entre l'alimentation et le contrôleur est fermée (voir l'étape 14 des instructions d'installation pour plus de détails). Enfin, rallumez le système.

Autres problèmes	
La télécommande n'affiche rien	1.L'écran n'affiche pas de chiffres : débranchez toutes les sources d'alimentation, reconnectez-les et terminez les étapes de réinitialisation ; 2.Il n'y a pas de réponse lumineuse sur la télécommande : débranchez toutes les sources d'alimentation, reconnectez-les et confirmez que l'adaptateur est allumé ;
L'adaptateur ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement. Veuillez débrancher toutes les sources d'alimentation et reconnectez-les ;
Les trous des deux côtés du plateau de la table ne correspondent pas au cadre de la table	1.Placez la table à l'envers sur le sol et ajustez manuellement la hauteur des pieds de la table (après avoir retiré la bielle, insérez la bielle dans les pieds des deux côtés et tournez manuellement la bielle pour tourner la hauteur de la jambe dans la position la plus basse). Ensuite, la bielle doit être réinstallée. Ensuite, l'opération de réinitialisation peut être effectuée pour soulever normalement la table. 2.Dévissez à nouveau la bielle. Tournez manuellement la bielle dans le sens opposé. Ajustez la hauteur des pieds de la table au même niveau. Enfin, terminez l'étape de réinitialisation après avoir installé la bielle.
Le pied de table est déraillé	Observez le trou exposé dans le tube intérieur du pied de table qui est considéré comme perforé. Démontez la bielle et tournez la manuellement dans la direction opposée. Remettez le pied de table perforé en arrière et ajustez la hauteur des deux jambes dans la position la plus basse. Ensuite, après avoir installé la bielle, terminez l'étape de réinitialisation.
La bielle ne peut pas être installée	Observez les fixations au milieu de la bielle et la section transversale de l'embouchure du tuyau en aluminium. Elles peuvent toutes deux être installées avec 6 fentes (voir les étapes 12 et 13 des instructions d'installation pour plus de détails). Si cela ne peut toujours pas être installé, veuillez contacter le service client pour demander les pièces de rechange.

Istruzioni per il controller

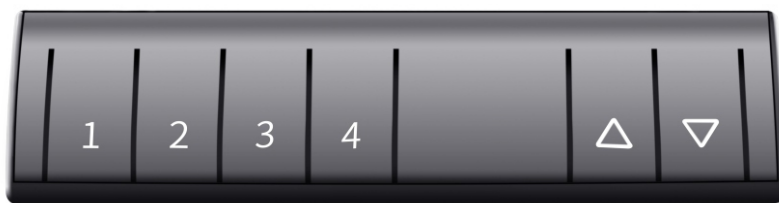

1.Regolazione dell'altezza	1.Premere brevemente il pulsante “ ▲ ”o “ ▼ ”per poter controllare la salita o la discesa del tavolo regolabile. 2. Premere a lungo il pulsante “ ▲ ”per controllare la salita del tavolo regolabile, sullo schermo è possibile visualizzare l'aumento dell'altezza (numero visualizzato), è possibile alzare il tavolo fino all'altezza massima di 133cm (52.36") 3. Premere a lungo il pulsante “ ▼ ”per controllare la discesa del tavolo regolabile, sullo schermo è possibile visualizzare la diminuzione dell'altezza (numero visualizzato), è possibile abbassare il tavolo fino all'altezza minima di 74 cm (29.13")
2.Preimpostazione dell'altezza in memoria	Tenere premuti i pulsanti numerici (1, 2, 3, 4)per 2 secondi, per salvare l'attuale altezza in memoria, nello stesso tempo la scritta "H1~H4"lampeggerà sullo schermo, dopo due secondi, l'altezza attuale verrà mostrata.
3.Selezione dell'altezza in memoria	Premere il pulsante 1, ed il tavolo da lavoro si sposterà automaticamente nella posizione impostata in memoria 1 Premere il pulsante 2, ed il tavolo da lavoro si sposterà automaticamente nella posizione impostata in memoria 2 Premere il pulsante 3, ed il tavolo da lavoro si sposterà automaticamente nella posizione impostata in memoria 3 Premere il pulsante 4, ed il tavolo da lavoro si sposterà automaticamente nella posizione impostata in memoria 4
4.Ripristino	Tenere premuto il pulsante “ ▼ ” per 3 secondi, lo schermo mostrerà "RES", continuare a tenere premuto il pulsante “ ▼ ” fino a quando il tavolo raggiunge l'altezza minima e momentaneamente risale leggermente, rilasciare il pulsante per completare il ripristino.


Modalità ingegneristica

E02	Protezione in caso di ostruzione	Protezione in caso di ostruzioni: durante il movimento se il tavolo vibra, ha una collisione o se si inclina, si fermerà automaticamente, viene rilasciata automaticamente la visualizzazione di E02 dopo una certa distanza nella direzione inversa o se durante il movimento inverso viene premuto un qualsiasi tasto si fermerà e verrà rilasciata automaticamente la visualizzazione di E02. È necessario controllare e garantire che quando il tavolo è in movimento non vibri significativamente, non ci siano collisioni o si inclini durante l'operazione.
Hot	Protezione dal surriscaldamento	Salite e discese continue, anomalie del sensore di temperatura del controller, i numeri del controller scorrono in modo anomalo: scollegare completamente dall'alimentazione, fare riposare per 20 minuti e collegare nuovamente per completare la procedura di ripristino.
E10	Protezione dalle anomalie del motore	1.Errorre nell'ordine di collegamento dei cavi di alimentazione: scollegare completamente dall'alimentazione, collegare prima il cavo del motore e poi l'alimentazione (si prega di leggere con attenzione la procedura al punto 14 del manuale di installazione) per completare la procedura di ripristino. 2.Guasto motore, segnale non ricevuto: scollegare completamente dall'alimentazione, fare riposare per 20 minuti, e collegare nuovamente per completare la procedura di ripristino. Se la procedura non è efficace, sostituire il motore.
E20	Protezione dal sovraccarico	1.Gambe del tavolo installate al contrario: capovolgere il tavolo, disassemblare le aste di collegamento, ruotare manualmente le aste di collegamento nella direzione opposta per uniformare l'altezza delle gambe del tavolo, successivamente assemblare le aste di collegamento per completare la procedura di ripristino. 2.Sovraccarico del motore, voltaggio non sufficiente: scollegare completamente dall'alimentazione, fare riposare per 20 minuti e collegare nuovamente per completare la procedura di ripristino.
E31	Protezione dalla sottotensione	Spegnere, controllare ed assicurarsi che il collegamento tra l'alimentazione ed il controller sia saldo (si prega di leggere con attenzione la procedura al punto 14 del manuale di installazione) e successivamente accendere nuovamente.

Altre problematiche

La pulsantiera non viene visualizzata	1.Lo schermo non visualizza i numeri: scollegare completamente dall'alimentazione e collegare nuovamente per completare la procedura di ripristino; 2.Nessuna illuminazione della pulsantiera: scollegare completamente dall'alimentazione, collegare nuovamente e verificare che l'adattatore sia illuminato;
L'adattatore non si illumina	Il cavo di alimentazione non è ben collegato. Si prega di scollegare completamente dall'alimentazione e ricollegare nuovamente.
Mancata corrispondenza tra i fori sui lati della tavola e quelli sul telaio	Le alette laterali sono installate in modo errato. Invertire la direzione di installazione delle alette (numero seriale del pezzo: E), è necessario che siano installate con l'apertura verso l'esterno, si prega di leggere con attenzione la procedura al punto 6 del manuale di installazione;
Le gambe del tavolo si alzano solo da un lato Altezza non uniforme delle gambe del tavolo	1.Capovolgere il tavolo per terra, regolare manualmente le gambe del tavolo alla stessa altezza (una volta disassemblate le aste di collegamento inserirle separatamente nei due lati delle gambe del tavolo e ruotarle manualmente fino alla posizione più bassa) , installare nuovamente le aste di collegamento per completare l'operazione di ripristino ed ottenere una salita e discesa normale. 2.Svitare le aste di collegamento, ruotarle manualmente nella direzione opposta per uniformare l'altezza delle gambe del tavolo ed installarle per completare la procedura di ripristino.
Deragliamenti delle gambe del tavolo	Osservare che il tubo interno alle gambe sia esposto al foro, è considerato come forato; disassemblare le aste di collegamento e ruotarle manualmente nella direzione opposta e reinstallare la gamba forata in modo che le due altezze delle gambe siano nella posizione più bassa, successivamente installare nuovamente le aste di collegamento per completare la procedura di ripristino.
Installazione delle aste di collegamento non riuscita	Osservare gli elementi di fissaggio al centro dell'asta di collegamento e la sezione trasversale dell'imboccatura del tubo di alluminio, è possibile installare le stesse 6 fessure (si prega di leggere con attenzione le procedure al punto 12 e 13 del manuale di installazione). In caso ancora non sia possibile installarle, contattare il servizio clienti per cambiare i pezzi;

Manual de instrucciones de mando

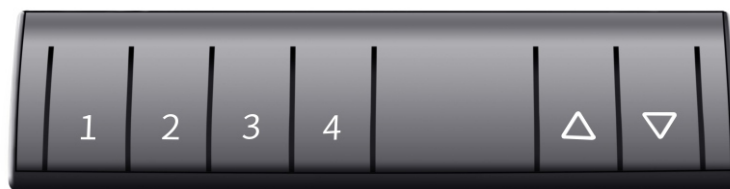

1. Altura ajustable	1. Pulsa la flecha "▲" o "▼", permite controlar la mesa elevadora para ascender o descender. 2. Mantén pulsado el botón "▲", permite que la mesa elevadora suba, de manera que refleja en la pantalla la altura que ha ascendido, alcanzando una altura máxima de 52.36 pulgadas (133 cm). 3. Mantén pulsado el botón "▼", permite que la mesa elevadora descienda, de manera que refleja en la pantalla la altura que ha disminuido, alcanzando una altura mínima de 29.13 pulgadas (74 cm).
2. Establecimiento de las posiciones de memoria	Mantén las teclas numéricas (1,2,3,4) pulsadas durante 2 segundos, permite guardar la altura actual como posición de memoria, al mismo tiempo refleja parpadeando en la pantalla "H1~H4". Después de dos segundos, aparece reflejada en la pantalla la altura que se encuentra en ese momento.
3. Memoria digital programable	Pulsa el botón número 1, la mesa elevable se mueve a la posición de memoria preestablecida número 1. Pulsa el botón número 2, la mesa elevable se mueve a la posición de memoria preestablecida número 2. Pulsa el botón número 3, la mesa elevable se mueve a la posición de memoria preestablecida número 3. Pulsa el botón número 4, la mesa elevable se mueve a la posición de memoria preestablecida número 4.
4. Reseteo de fábrica	Mantén pulsado durante 3 segundos el botón "▼", en la pantalla aparece "RES", continúa pulsando "▼", hasta que la mesa elevable alcance su altura mínima y también eleva ligeramente, suelte el botón, y restablece su altura satisfactoriamente.

Modo ingeniero

E02	Función anticolidión	Función anticolidión: Durante el funcionamiento de la mesa elevadora, si el escritorio vibra, se golpee o se incline, se detiene automáticamente. Luego, la mesa se mueve ligeramente en la dirección inversa y desaparece el modo E02 en la pantalla. Verifica y asegúrese de que la mesa elevadora no vibre demasiado durante su funcionamiento, ni tampoco que golpee contra un obstáculo o funcione de forma inclinada.
Hot	Función anti-sobrecalentamiento	Si al elevar y descender la mesa elevadora de forma continuada, se detecta que la temperatura del controlador es anormal, los números del mando parpadean de forma no periódica: se aconseja desconectar todas las fuentes de alimentación, mantener en reposo durante 20 minutos. Luego, vuelva a conectar y sigue las instrucciones para el reseteo de fábrica.
E10	Protección contra sobretensión	1. La secuencia de conexión del cable de alimentación es incorrecta: se aconseja desenchufar todas las fuentes de alimentación, conecte primero los cables del motor y luego encienda la fuente de alimentación (léase el paso 14 del manual de instrucciones), y por último, complete los pasos de reseteo el dispositivo. 2. Si el motor está defectuoso o no percibe la señal: desconecte todas las fuentes de alimentación y descansa durante 20 minutos, vuelva a conectarse y complete los pasos de reseteo; si aún falla, reemplace el motor.
E20	Protección anti-sobrepeso	1. Instalación de las patas de mesa en sentido contrario: gire la mesa boca abajo, desmonte la biela, gire manualmente la biela en la dirección opuesta, ajuste la posición de las patas de la mesa en el mismo nivel y ajuste la altura de las dos patas para ser uniforme. Después de instalar la biela y/o conector, complete el paso de reinicio. 2. La carga del motor está sobrecargada y el voltaje es insuficiente: desconecte todas las fuentes de alimentación, deje en reposo durante 20 minutos, vuelva a conectar y complete los pasos de reinicio.
E31	Protección contra tensión baja	Desconecte la fuente de alimentación, vuelva a comprobar y asegúrese de que la conexión entre la fuente de alimentación y el controlador sea firme (consulte el paso 14 del manual instrucciones de instalación para obtener más información), y luego vuelva a conectar la fuente de alimentación.

Otros problemas

La pantalla del controlador no muestra información	1. La pantalla no muestra ningún número: desconecte toda la corriente eléctrica, vuelva a conectarla de nuevo, y finalmente, resetee el dispositivo. 2. La pantalla no muestra ninguna iluminación: desconecte toda la corriente eléctrica, vuelva a conectar de nuevo, y al mismo tiempo asegure que el botón del adaptador está en modo encendido.
El adaptador no está encendido	La corriente eléctrica no está bien conectado. Por favor desconecte todas las fuentes de alimentación, y vuelva a conectarla.
Los orificios en ambos lados del tablero de la mesa no coinciden con el marco de la mesa	Los flancos laterales están instalados en la dirección incorrecta. El flanco (número de pieza: E) se instala en la dirección opuesta y debe instalarse con la abertura hacia afuera. Para obtener más información, consulte el paso 6 de las instrucciones de instalación.
Las patas de la mesa elevable solo asciende de forma unilateral La altura de las patas de la mesa elevable no son homogénea	1. Coloque la mesa boca abajo en el suelo, ajuste manualmente la altura de las patas de la mesa al mismo nivel (después de quitar la biela, inserte la biela en las patas en ambos lados y gire manualmente la biela para ajustar la altura de la pata a la posición más baja). Reinstale el conector, sigue los pasos de reinicio, y ya asciende de forma correcta. 2. Desenrosque la biela nuevamente, gire manualmente la biela en la dirección opuesta, ajuste la altura de las patas de la mesa al mismo nivel, y finalmente complete el paso de reinicio después de instalar la biela.
La pata del escritorio se encuentra descarrilada	Observe el orificio expuesto en el tubo interior de la pata de la mesa, si el agujero interior de la pata de la mesa es visible, se considera descarrilado; desmonte la biela, gire manualmente en la dirección opuesta, coloque la pata de la mesa perforada hacia atrás, ajuste la altura de ambas patas en la posición mínima y luego instale la biela. Finalmente, sigue los pasos de reinicio.
La biela no se puede unir	Observe el sujetador que está en el medio del conector y la sección transversal de la boca del tubo de aluminio, los cuales debe haber 6 ranuras para poder instalarlos; (véase los pasos 12 y 13 del manual de instrucciones para más detalles), si aún no es posible su instalación; por favor contacte con el servicio de atención al cliente para el reemplazo de la pieza.